

SR 700



*Heat recovery unit
ventilated*

Recuperatore di calore
ventilato



INSTALLATION, USE and MAINTENANCE
INSTALLAZIONE, USO e MANUTENZIONE



SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before installing and/or using the equipment and keep it in an accessible place.

This equipment constitutes a component which is part of complex installations: it is the responsibility of the electrical installer to draw up the general diagram of the system and the electrical connections outside the equipment.

The manufacturer's technical office can be contacted on the numbers shown on the back of this manual for queries or special technical requests.

CAUTION

Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel.

The hydraulic and electrical systems and the places where the equipment is to be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards in force in the country of use.

- It is essential to connect the equipment to an effective earthing system and include it in an equipotential system whose effectiveness.
- Before making the electrical connection, ensure that the voltage and frequency shown on the data plate correspond to those of the power supply system.
- Before performing any intervention on the unit, ensure that the electrical power supply has been disconnected.
- Do not alter or tamper with the safety devices.
- Do not direct jets of water onto the electrical parts or onto the equipment packaging.
- This appliance is not suitable for use in explosive or potentially explosive atmospheres.
- During installation or when it is necessary to intervene on the equipment, it is necessary to follow the rules shown in this manual very carefully, respect the information on board the unit and always take all the appropriate precautions.
- The pressure of the refrigerating circuit and the electrical components may create dangerous situations during installation and maintenance interventions.

GENERAL WARNINGS

This unit is used to control room humidity in summer in combination with radiant cooling systems. Use is recommended within the operation limits in residential applications and/or commercial ones (e.g. offices). Any other different use MUST be agreed in advance with RDZ technical department.

- If, after having unpacked the equipment, any anomaly is noted, do not use the equipment and contact an Assistance Centre authorised by the manufacturer.
- After installation, dispose of the packaging in accordance with the provisions of the regulations in force in the country of use.
- Use original spare parts only: disregarding this rule invalidates the warranty.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere con attenzione questo libretto prima dell'installazione e/o dell'uso dell'apparecchiatura e conservarlo in un luogo accessibile.

La presente apparecchiatura costituisce un componente che fa parte di installazioni complesse: è compito dell'impiantista elettrico redigere lo schema generale dell'impianto e dei collegamenti elettrici esterni all'apparecchiatura.

L'ufficio tecnico del Costruttore si rende disponibile ai numeri indicati sul retro del presente libretto per consulenze o richieste tecniche particolari.

ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.

- E' indispensabile collegare l'apparecchiatura ad un efficace impianto di terra e includerla in un sistema equipotenziale la cui efficacia deve ottemperare alle norme in vigore.
- Prima di eseguire il collegamento elettrico, accertarsi che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto d'alimentazione.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica.
- Non alterare o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- Non dirigere spruzzi d'acqua sulle parti elettriche o sull'involucro dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è inadatto all'utilizzo in atmosfere esplosive o potenzialmente esplosive.
- All'atto dell'installazione o quando si debba intervenire sull'apparecchiatura, è necessario attenersi scrupolosamente alle norme riportate su questo manuale, osservare le indicazioni a bordo unità e comunque applicare tutte le precauzioni del caso.
- Le pressioni presenti nel circuito frigorifero ed i componenti elettrici presenti possono creare situazioni rischiose durante gli interventi di installazione e manutenzione.

AVVERTENZE GENERALI

Questa macchina è prevista per il controllo estivo dell'umidità ambiente in abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. Il suo utilizzo è raccomandato, entro i limiti di funzionamento, in ambienti civili e/o del settore terziario (uffici, ...), per climatizzazione finalizzata al comfort ambientale. Ogni altra applicazione diversa DEVE essere preventivamente concordata con l'Ufficio tecnico RDZ.


- Se dopo aver disimballato l'apparecchiatura si nota una qualsiasi anomalia non utilizzare l'apparecchiatura e rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.
- Alla fine dell'installazione smaltire gli imballi secondo quanto previsto dalle normative in vigore nel Paese di utilizzo.
- Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.



- The manufacturer declines all responsibility and considers the warranty invalid in the following cases:
 - The aforementioned warnings and safety regulations, including those in force in the country of installation, are not respected.
 - The information given in this manual is disregarded.
 - There is damage or injury to people, animals or objects, resulting from incorrect installation and/or improper use of the products and equipment..
 - Inaccuracies or printing and transcription errors are contained in this manual.
- The manufacturer also reserves the right to cease production at any time and to make all the modifications which it considers useful or necessary without any obligation to give notice.

- Il Costruttore declina ogni responsabilità e non ritiene valida la garanzia nei casi seguenti:
 - Non vengano rispettate le avvertenze e le norme di sicurezza sopra indicate, comprese quelle vigenti nei paesi di installazione.
 - Mancata osservanza delle indicazioni segnalate nel presente manuale.
 - Danni a persone, animali o cose, derivanti da una errata installazione e/o uso improprio di prodotti e attrezzature.
 - Inesattezze o errori di stampa e trascrizione contenuti nel presente manuale.
- Il Costruttore, inoltre, si riserva il diritto di cessare la produzione in qualsiasi momento e di apportare tutte le modifiche che riterrà utili o necessarie senza obbligo di preavviso.

DISPOSAL

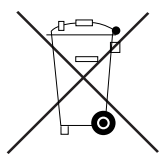

In accordance with the provisions of the following European directives, 2002/95/EC, 2002/96/EC 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

The crossed-out rubbish bin symbol shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

At the end of the life cycle of the unit, before its removal, the following precautions must be taken:

The refrigerating gas contained within it must be recovered separately by specialised personnel and sent to collection centres; The lubrication oil for the compressors must also be recovered and sent to collection centres;


The structure and the various components, if they can no longer be used, must be demolished and divided up according to the type of product: this is particularly important for the copper and aluminium components, which are included in the machine in moderate quantities.

All this helps collection, disposal and recycling centres reduce the environmental impact this operation requires.

Appropriate separate waste collection for subsequent sending of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal contributes to preventing possible negative effects on the environment and favours recycling of the materials of which the equipment is composed.

The abusive disposal of the product by the user leads to the application of the penalties envisaged by current regulations regarding the matter.

SMALTIMENTO

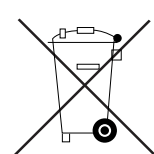

In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Al termine del ciclo di vita dell'unità, in previsione di una sua rimozione, andranno seguiti una serie di accorgimenti:

Il gas refrigerante in essa contenuto va recuperato da parte di personale specializzato ed inviato ai centri di raccolta;

L'olio di lubrificazione dei compressori va anch'esso recuperato ed inviato ai centri di raccolta;

La struttura ed i vari componenti, se inutilizzabili, vanno demoliti e suddivisi a seconda del loro genere merceologico: ciò vale in particolare per il rame e l'alluminio presenti in discreta quantità nella macchina.

Tutto ciò per agevolare i centri di raccolta, smaltimento e riciclaggio e per ridurre al minimo l'impatto ambientale che tale operazione richiede.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.



INDEX

INDEX

Description	Descrizione	Page Pag.
SAFETY WARNINGS	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	3
GENERAL WARNINGS	AVVERTENZE GENERALI	3
DISPOSAL	SMALTIMENTO	4
PRELIMINARY OPERATIONS	OPERAZIONI PRELIMINARI	6
DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	7
INSTALLATION	INSTALLAZIONE	8
1 - Positioning and fixing to the ceiling	1 - Posizionamento e fissaggio a soffitto	8
2 - Hydraulic connections	2 - Collegamenti idraulici	12
3 - Electrical connections	3 - Collegamenti elettrici	13
Connection with DA700	Collegamento al DA700	13
Renewal consent	Consenso rinnovo	13
Changing fan speeds	Modifica velocità ventilatori	14
USE	USO	15
Functioning	Funzionamento	15
MAINTENANCE	MANUTENZIONE	19
Regular maintenance - cleaning the filter	Manutenzione ordinaria - pulizia filtro	19
Extraordinary maintenance - removing the fan	Manutenzione straordinaria - rimozione ventilatore	20
TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE	DATI TECNICI E PRESTAZIONI	21
Components	Componenti	22
Acoustical characteristics	Caratteristiche acustiche	22
Functional limits	Limiti di funzionamento	23
UC 700-C performance	Prestazioni UC 700-C	24
Recovery performance	Prestazioni recuperatore	24
Operation in ventilation mode only	Funzionamento in sola ventilazione	25
Available pressure to the intake outlet	Prevalenze utili alla bocchetta di immissione	
- Recirculation mode	- Funzionamento in ricircolo	26
- Renewal mode	- Funzionamento in rinnovo	26
Available pressure to the outtake outlet	Prevalenze utili alla bocchetta di espulsione	27
WIRING DIAGRAMS	SCHEMI ELETTRICI	28



PRELIMINARY OPERATIONS

TESTING, TRANSPORT AND UNPACKAGING

Upon receipt, check immediately that the packaging is intact: the machine has left the factory in perfect working order and any damage must be notified to the carrier immediately and noted on the Delivery Sheet before it is countersigned.


Within 8 days, the customer must notify the manufacturer of the extent and type of the damage noted, making a written report: always take note of the serial number which can be found on the plate affixed to the machine.

OPERAZIONI PRELIMINARI

ISPEZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO

All'atto del ricevimento verificare immediatamente l'integrità dell'imballo: la macchina ha lasciato la fabbrica in perfetto stato, eventuali danni dovranno essere immediatamente contestati al trasportatore ed annotati sul Foglio di Consegna prima di controfirmarlo.

Il Cliente, entro 8 giorni, deve avvisare il Costruttore sull'entità e la tipologia dei danni rilevati compilando un rapporto scritto: riportare sempre anche il numero di matricola rilevabile dalla targhetta posta a bordo macchina.

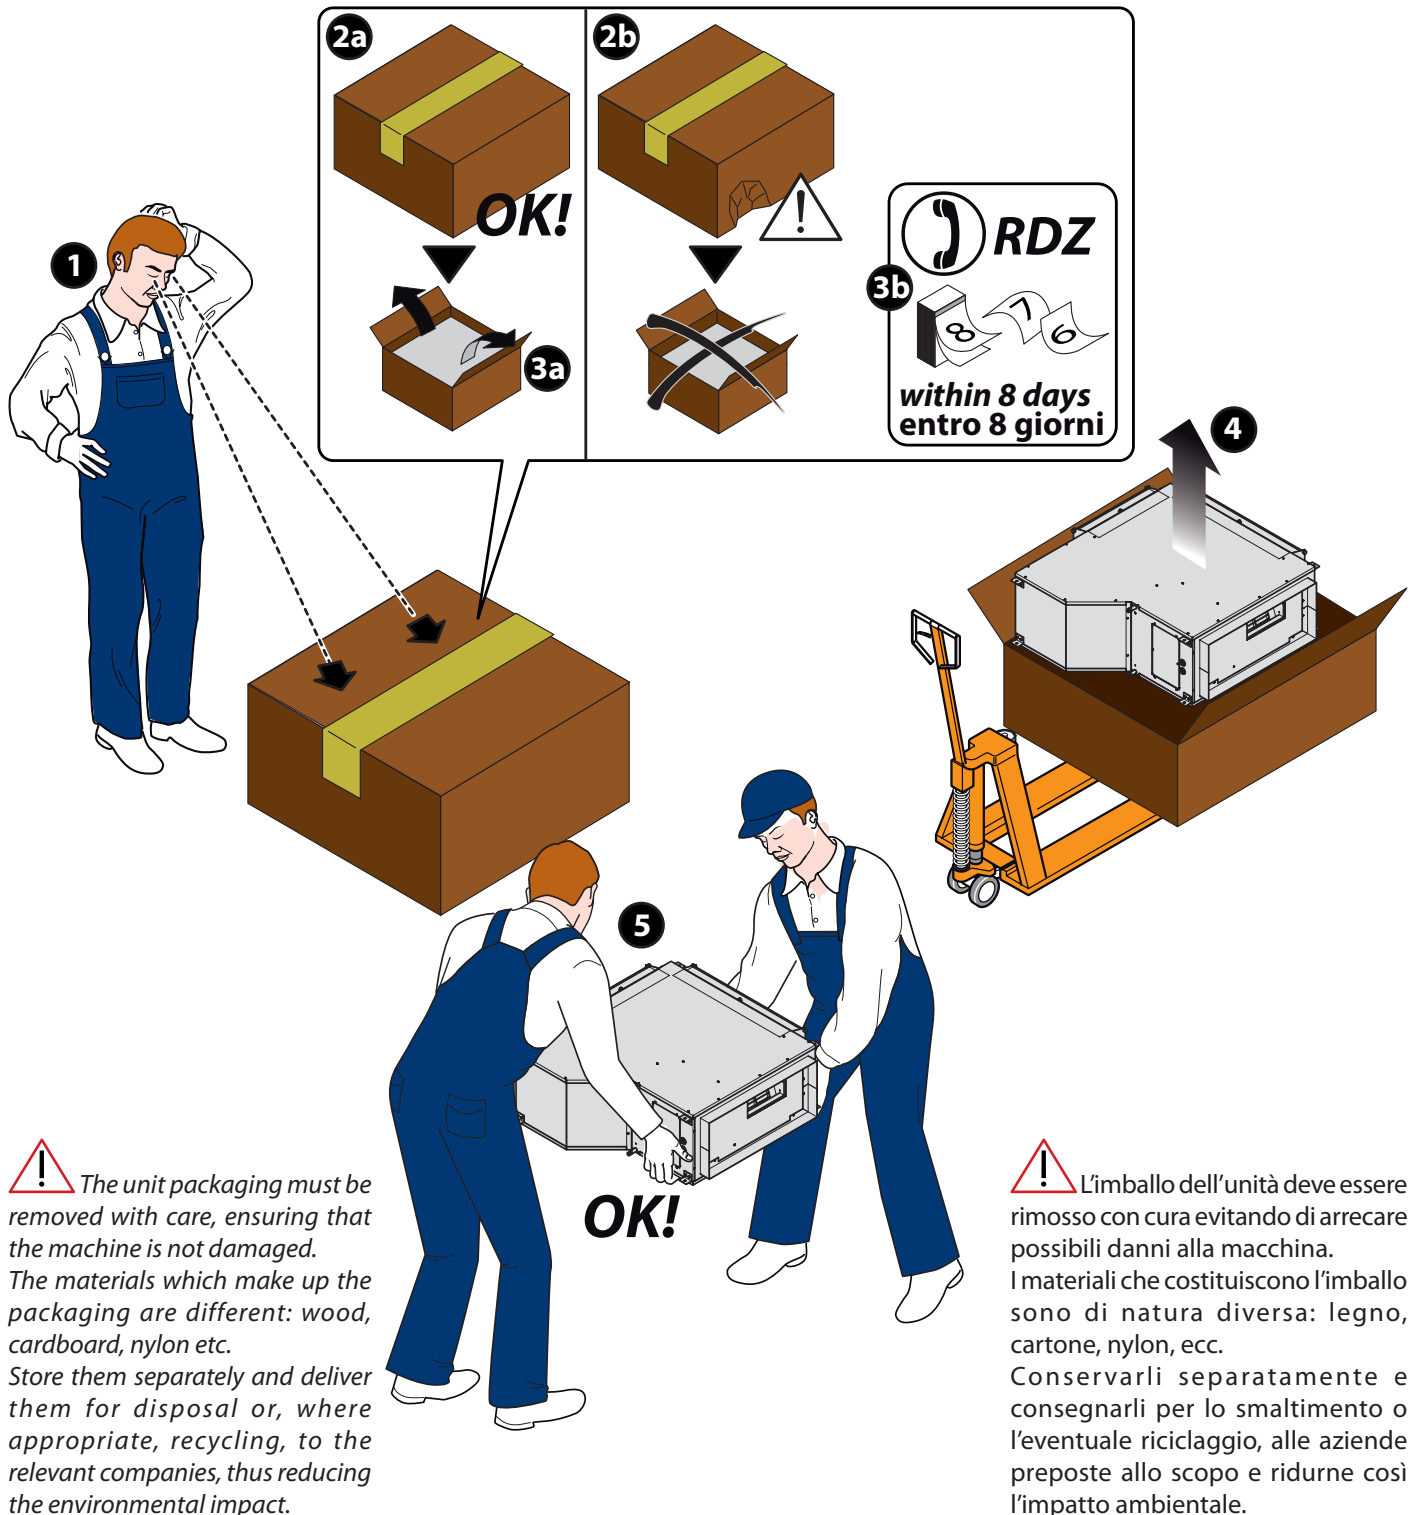



DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA




The heat recovery unit SR 700 shall be combined with DA 700, and it is equipped with two fans, one in the inflow side and one in the outlet side.

Il recuperatore di calore ventilato modello SR 700 è stato progettato per essere accoppiato con il DA 700 ed è dotato di due ventilatori, uno sulla mandata e uno sul lato di espulsione.

Table A - Machine Components

Tabella A - Componenti apparecchiatura

Rif.	Descriptions	Descrizione
A	Output fan	Ventilatore immissione
B	Room intake double damper ripresa recirculation/renewal	Serranda doppia ripresa ambiente ricircolo/rinnovo
C	Room air intake filter	Filtro ripresa aria ambienti
D	Heat recovery	Recuperatore di calore
E	Outside air intake filter	Filtro ripresa aria esterna
F	Outside air intake	Serranda ripresa aria esterna
G	Output fan	Ventilatore espulsione
H	Condensation drain (with upside-down installation)	Scarico condensa (se montato capovolto)
I	Condensation drain	Scarico condensa
L	Switchboard	Quadro elettrico

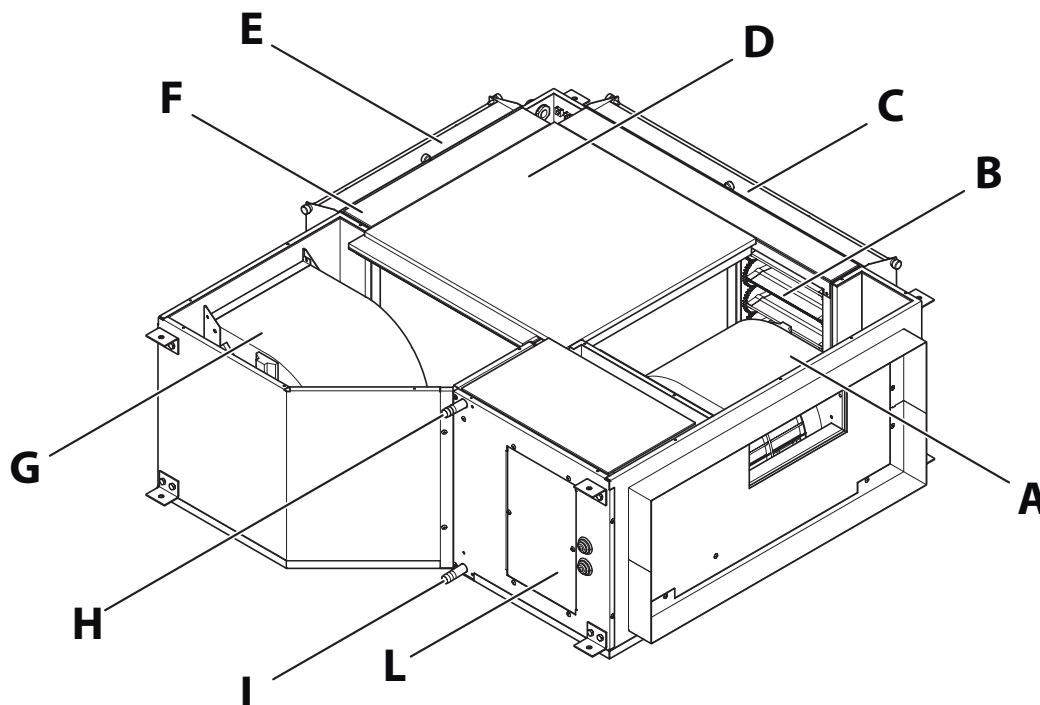



INSTALLATION



CAUTION

Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Throughout installation, make sure that the equipment is not connected to the electrical mains.



It shall be installed only inside the building.

INSTALLAZIONE



ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. Durante tutte le procedure di installazione, assicurarsi che l'apparecchiatura non sia collegata alla rete elettrica.



L'installazione deve essere effettuata solo all'interno degli edifici

1 - POSITIONING AND FIXING TO THE CEILING / POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO A SOFFITTO







MAX 95%




MAX 30°C

Positioning indications

Indicazioni di posizionamento

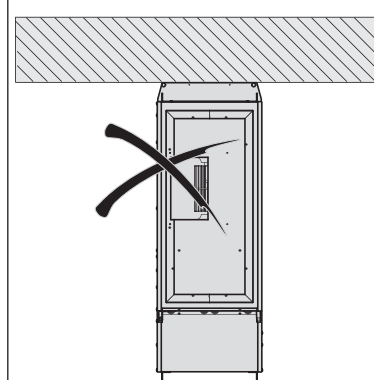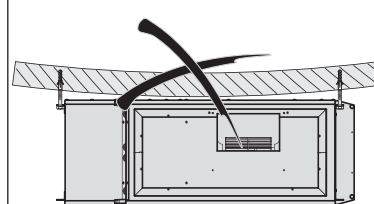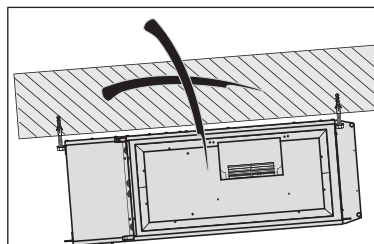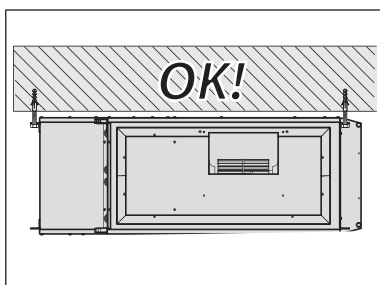


Minimum space allowances
Distanze minime di rispetto

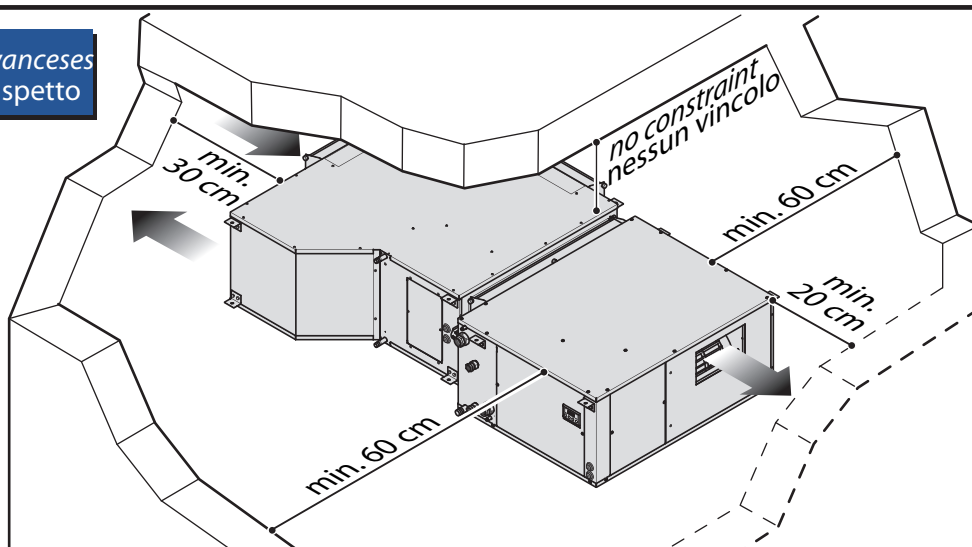




[mm]

1

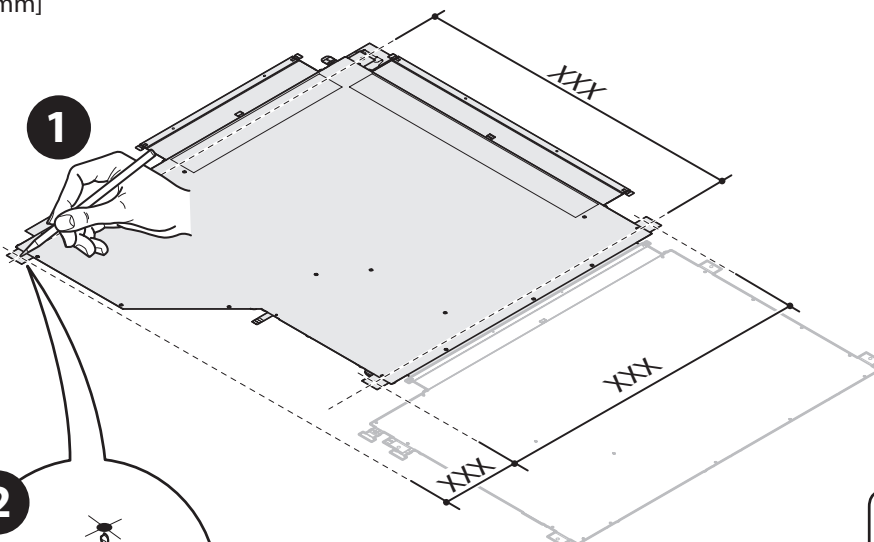


2

ø8mm

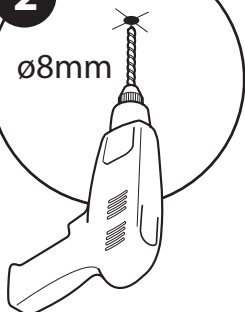


Possible installation with DA 700
Installazioni possibili al DA700


A

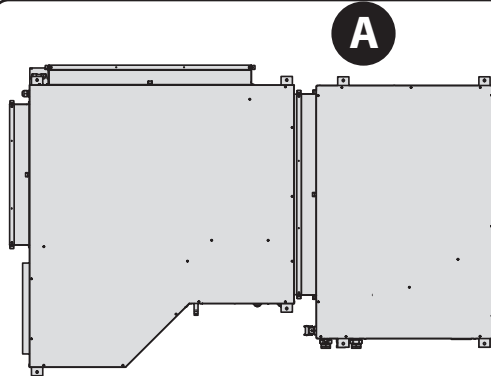

B

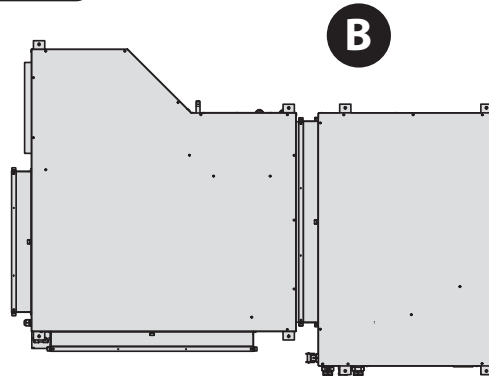



3

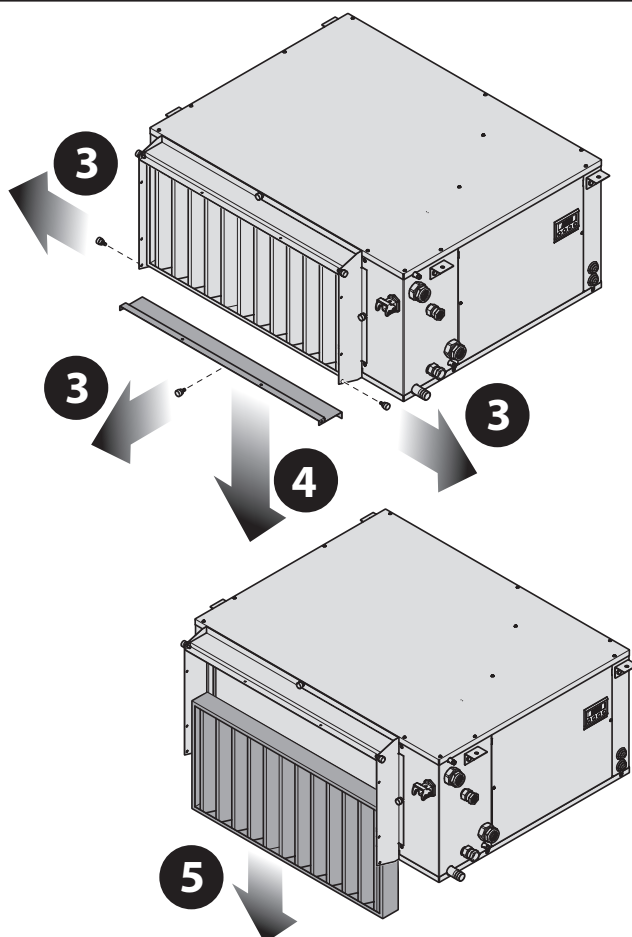

3



4

5

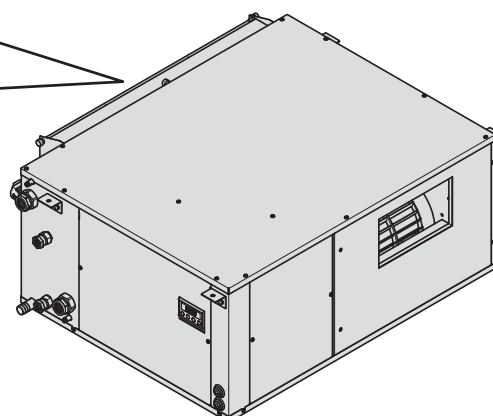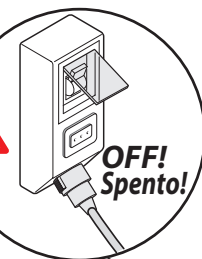


Remove the filter from DA 700
Estrarre filtro da DA700


INSTALLATION
INSTALLAZIONE

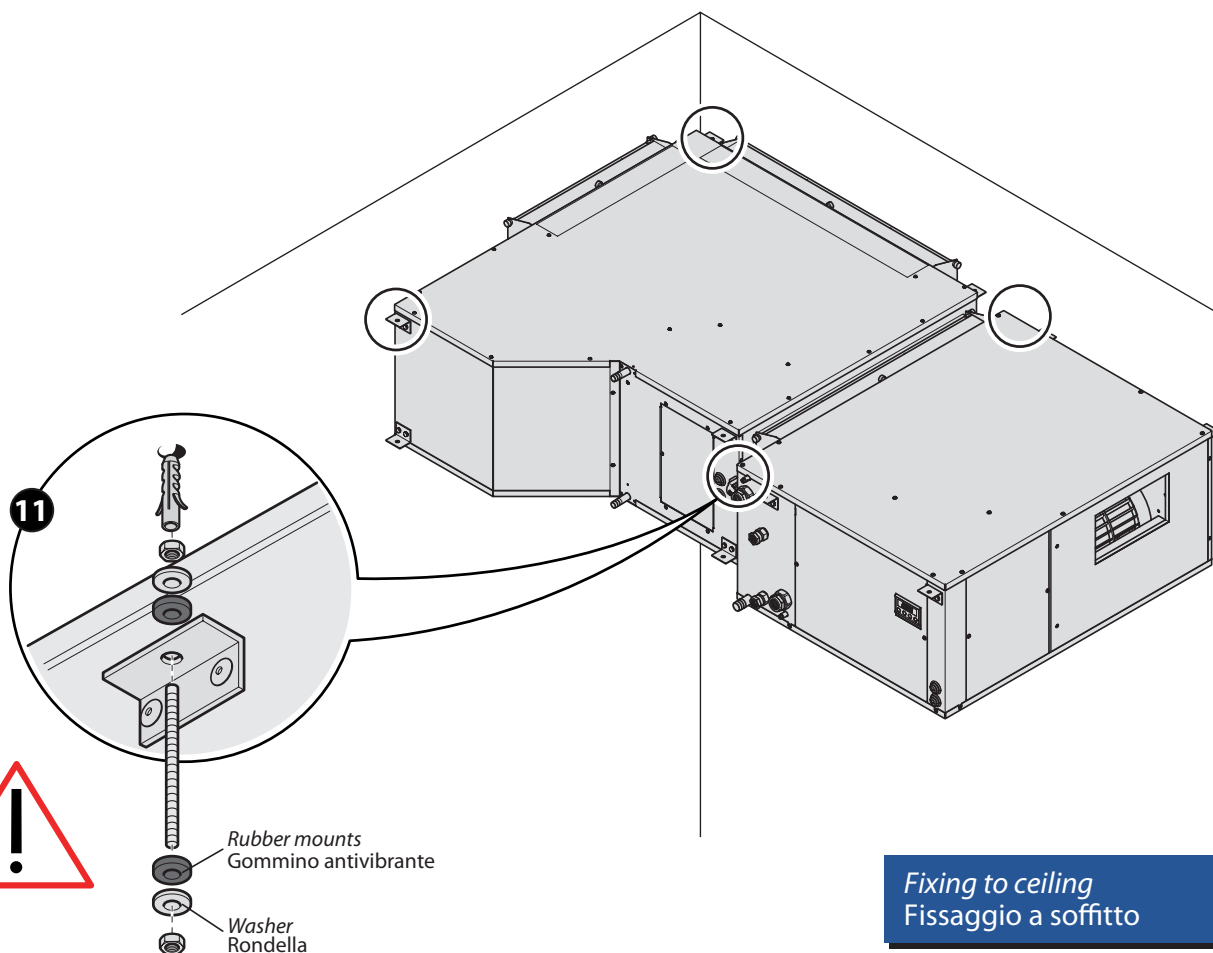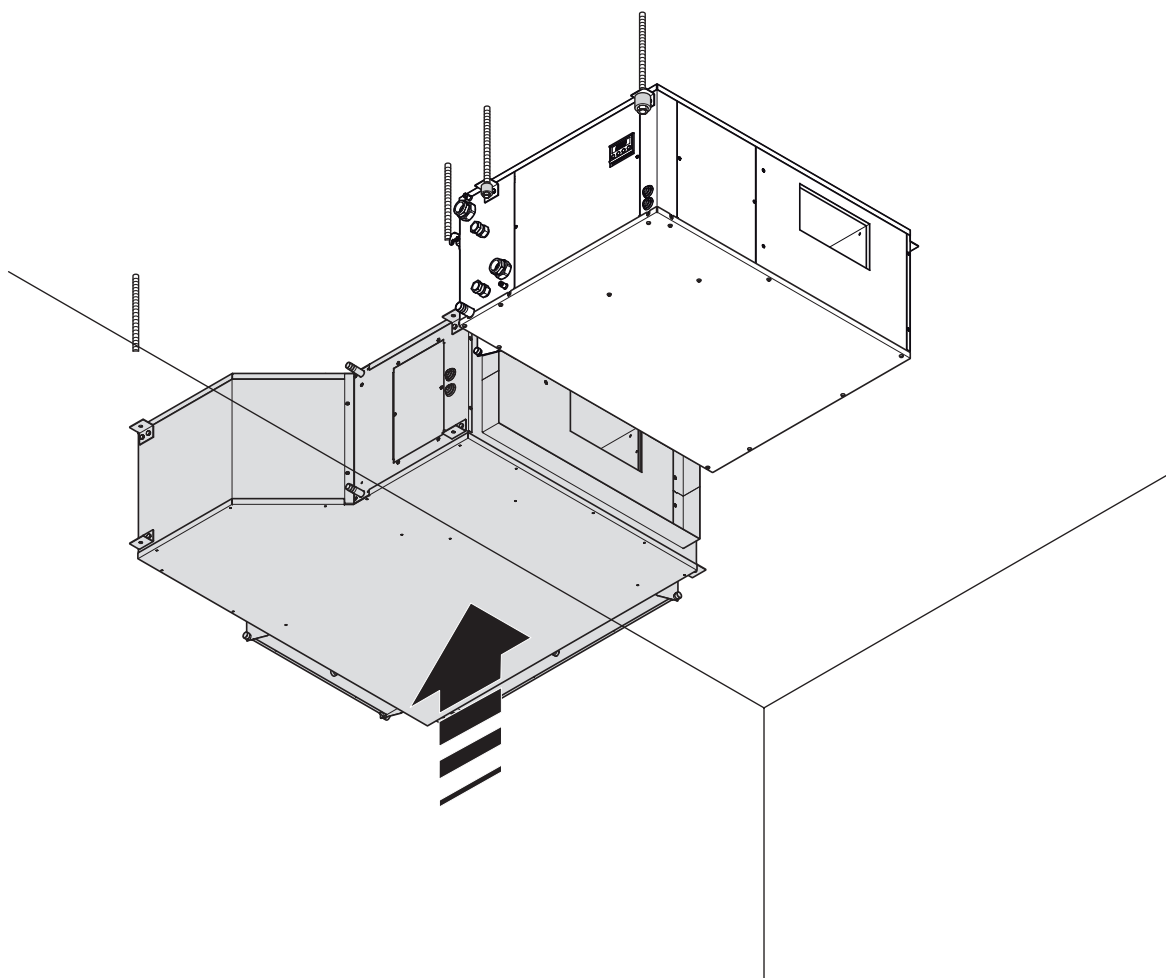

Fixing to ceiling
Fissaggio a soffitto

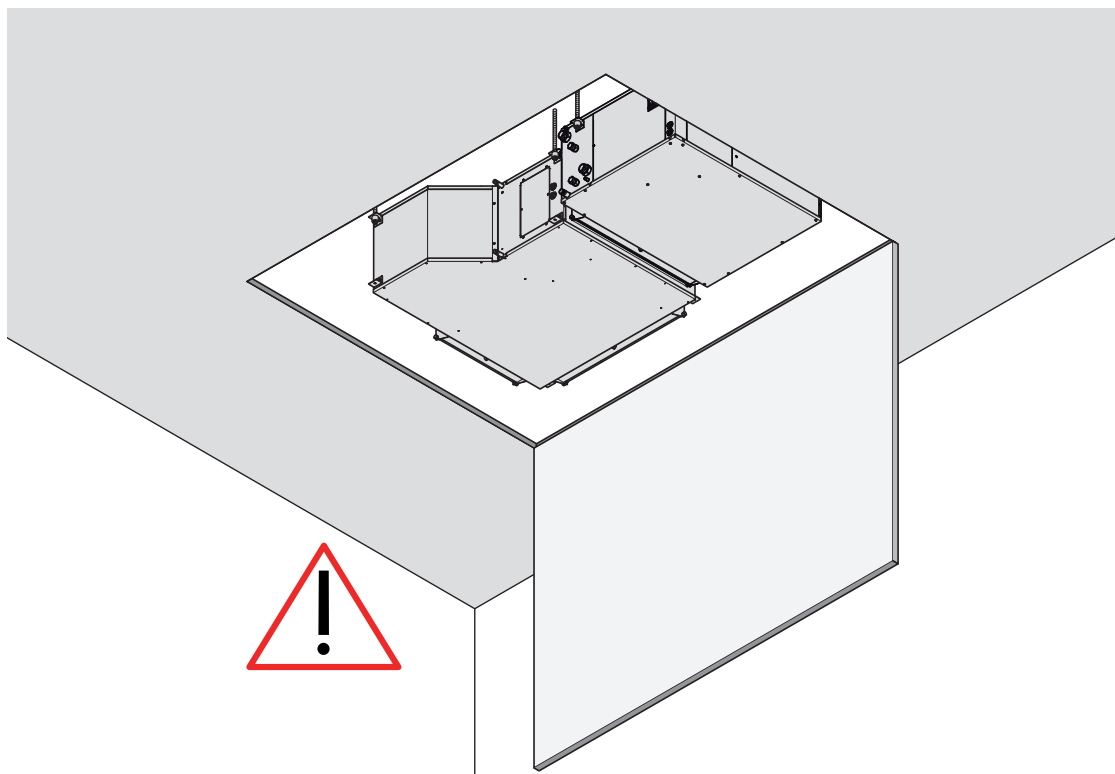

Trap door
Botola d'ispezione

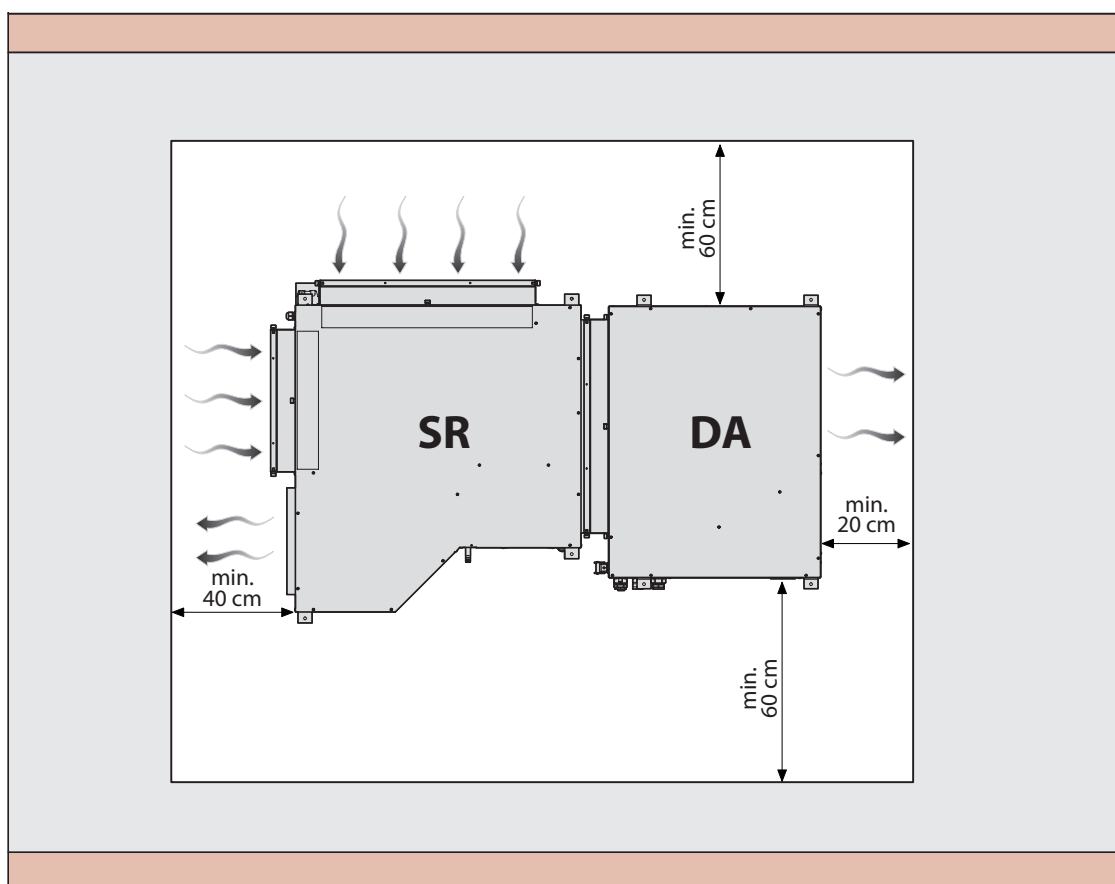

Fixing to ceiling
Fissaggio a soffitto

2 - HYDRAULIC CONNECTIONS / COLLEGAMENTI IDRAULICI

 **It is necessary to create a drain-trap on the drain line, considering a flow rate of 15 l/h and minimum inclination of 3%, to avoid air suck in the drain pipe.**

 **Condensation drain of SR can be carried out independently from DA drain**

 **The condensation drain must comply with the standards and laws in force in the country of use.**

 **È necessario realizzare un sifone sulla linea di scarico, dimensionato per una portata di 15 l/h e avente una pendenza minima del 3%, per evitare il risucchio di aria dal tubo di scarico.**

 **Lo scarico condensa del SR dovrà essere realizzato totalmente indipendente dallo scarico del DA**

 **Lo scarico condensa deve rispondere alle norme e leggi vigenti nel paese di utilizzo.**

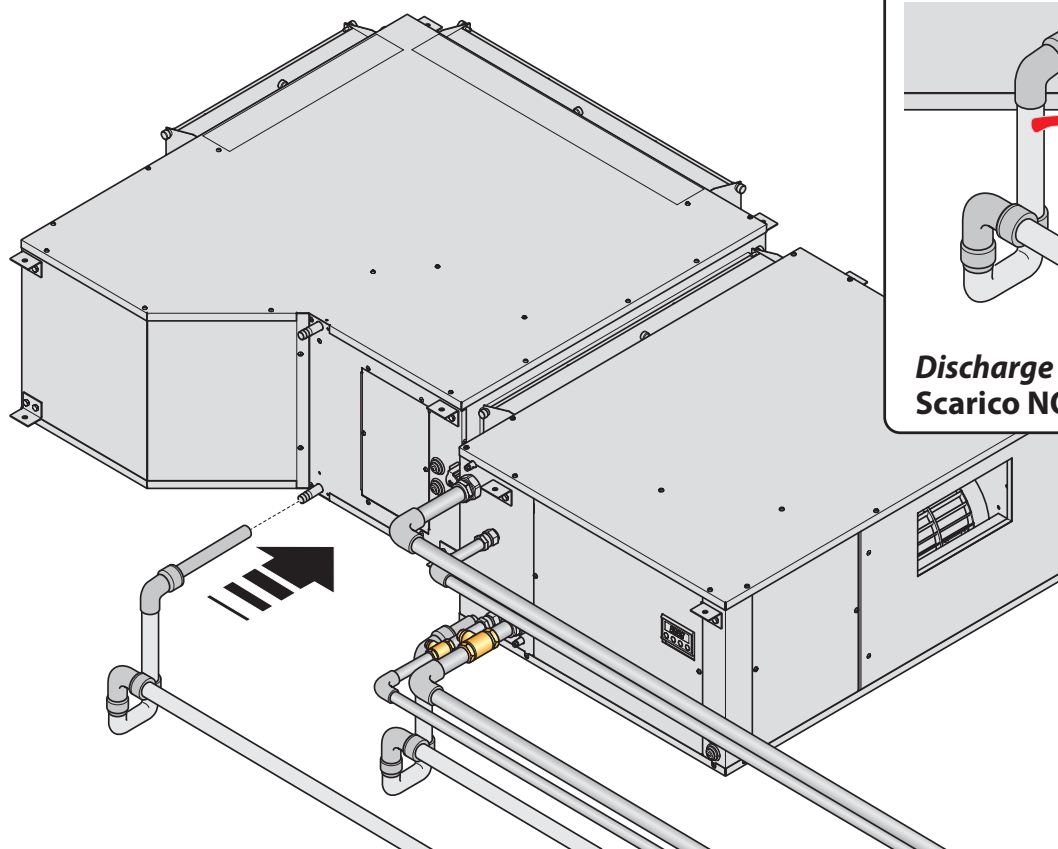


Table B - Hydraulic connections to effect
Tabella B - Collegamenti idraulici da effettuare

	Rif.	Description	Descrizione
	A	ø20 mm condensation rubber drain	Scarico in gomma ø20 mm per condensa



Use piping whose sizes are appropriate for the flow rate required.

Utilizzare tubazioni di misura adeguata in funzione delle portate desiderate.



3 - ELECTRICAL CONNECTIONS / COLLEGAMENTI ELETTRICI

CONNECTION WITH DA 700


Connect the cable with DA by introducing the plug into the relevant socket on the back side of the DA unit as shown in the picture below.

Wiring connection for supply and consent shall be carried out on DA 2000, which will manage SR operations automatically (control on dampers, activation and deactivation of the fans).

COLLEGAMENTO AL DA 700

Collegare il cavo di collegamento con il DA, inserendo lo spinotto nella relativa presa, presente nel lato posteriore dell'unità DA come da figura sottostante.

I collegamenti elettrici dell'alimentazione e dei consensi dovranno essere effettuati al DA 700, il quale poi gestirà automaticamente tutte le funzionalità (gestione serrande, accensione e spegnimento dei ventilatori) del SR.

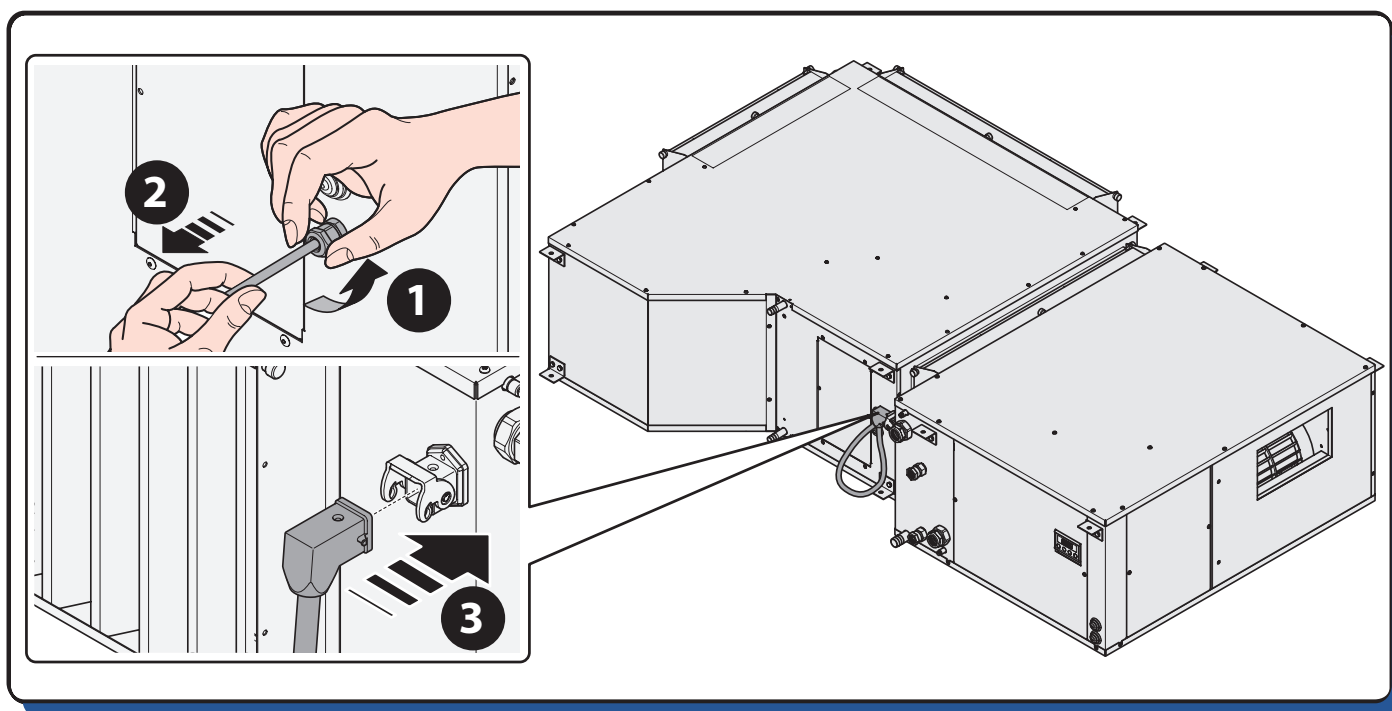


INSTALLATION
INSTALLAZIONE

RENEWAL CONSENT

The connection for the renewal consent shall be carried out on DA 700 unit in terminals 0-5 as shown in the picture below.

CONSENSO RINNOVO

Il collegamento del consenso rinnovo, dovrà essere effettuato nel unità DA 700 ai morsetti 0-5, come da figura sottostante.

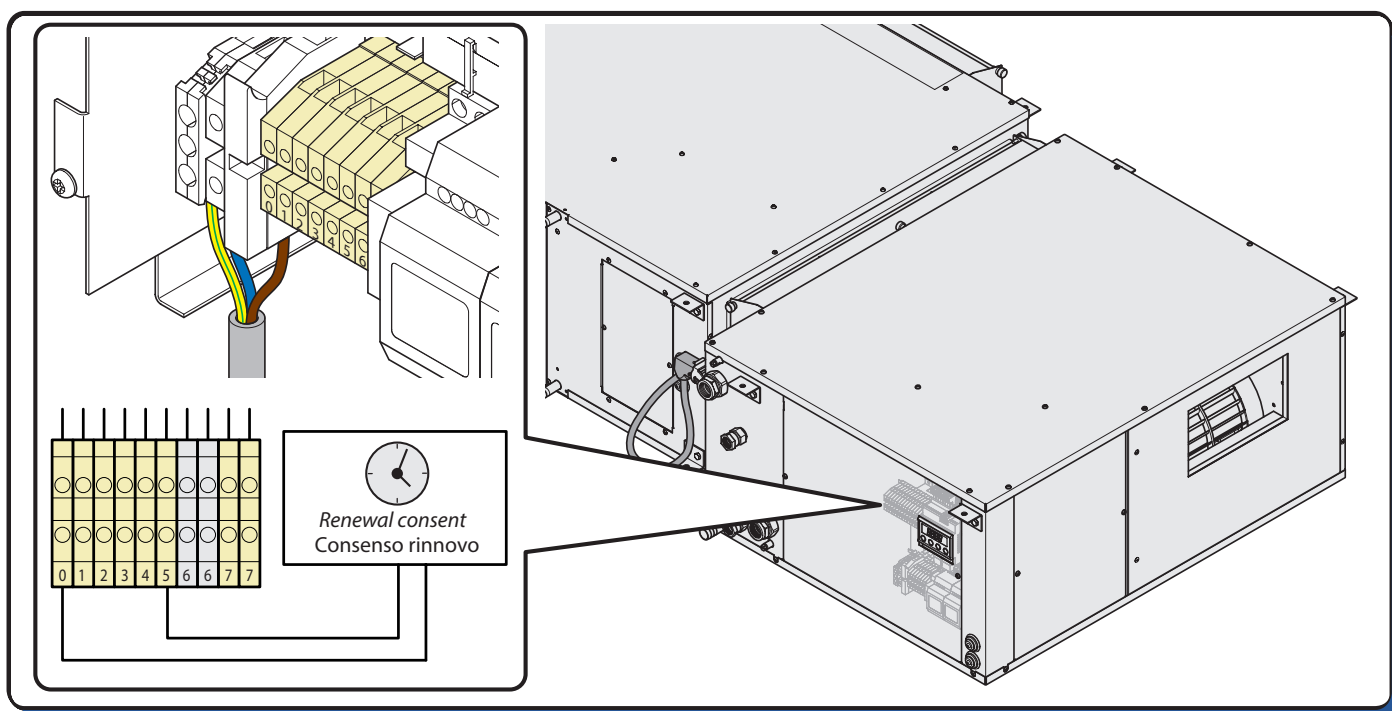



MODIFICA VELOCITÀ VENTILATORI



MODIFICA VELOCITÀ VENTILATORI

Change fans speed
Cambiare la velocità dei ventilatori

1 =  **slow / lento**

2 =  **middle / medio**

3 =  **fast / veloce**

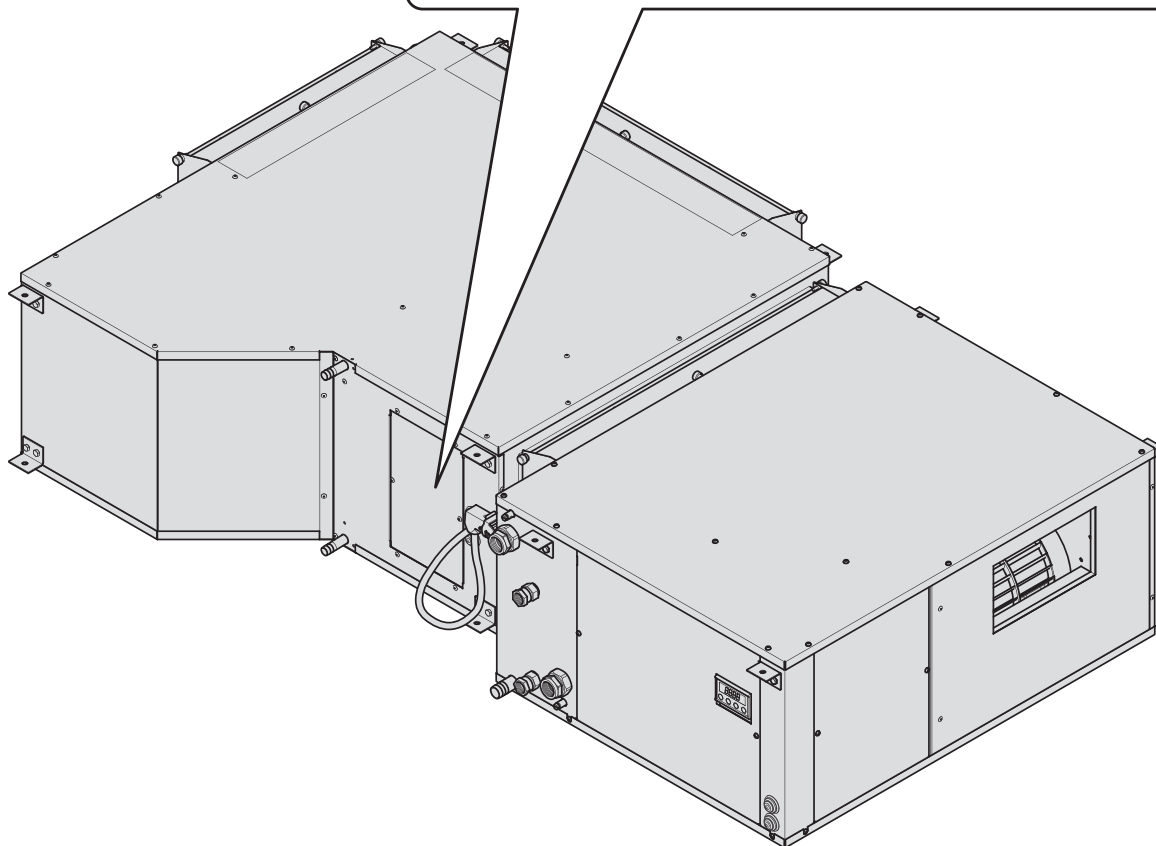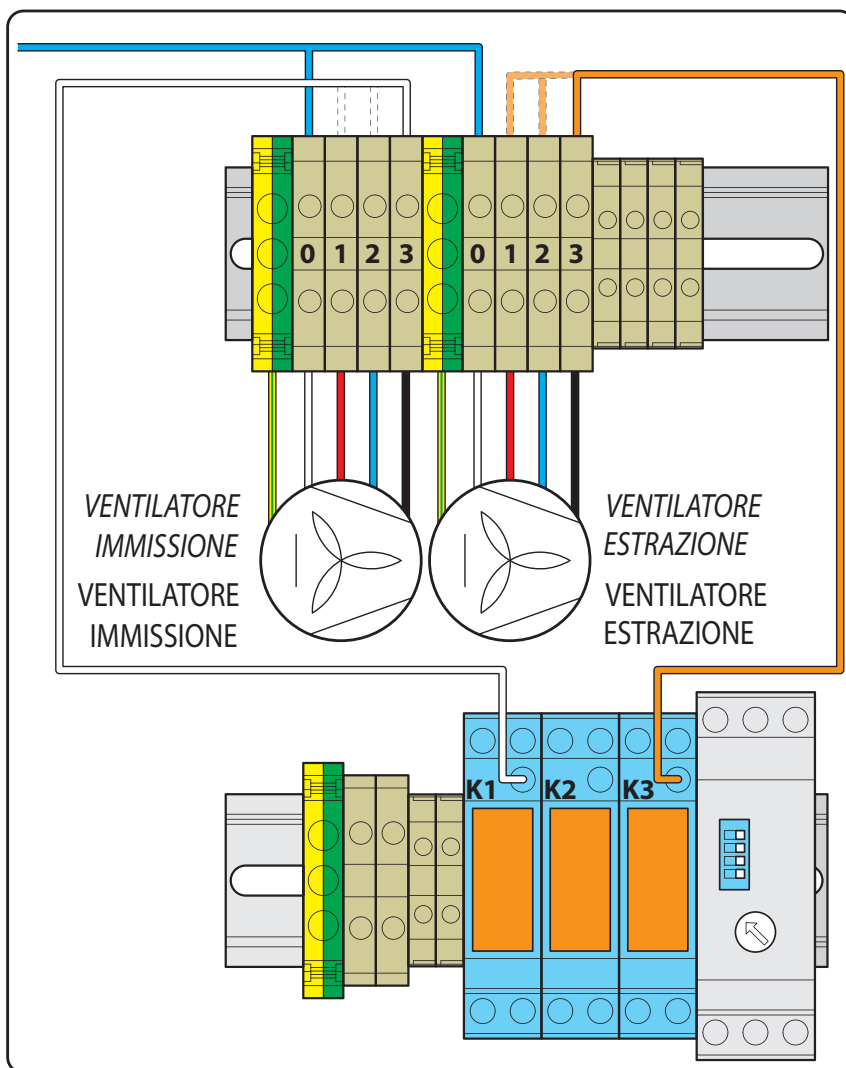

The unit is usually supplied with the connection on the "MAX" - maximum speed (terminals "0"- "3") to ensure available pressure of 149 Pa on input side and 48 Pa on output side of SR unit combined with DA 700 considering a flowrate of 700 m³/h. Other speeds can be set shifting the wires from terminal "3" to terminal "2" or "1".

L'unità viene normalmente fornita con il collegamento sulla velocità "MAX" - massima (morsetti "0"- "3"), per garantire alla portata di 700 mc/h una prevalenza di 149 Pa lato immissione e 48 Pa lato espulsione dell'unità SR abbinata al DA 700. Le altre velocità si ottengono spostando i fili dal morsetto "3" ai morsetti "2" o "1".

Table C1 - 50 Hz Fan speed change

Terminals	Air Flow Rate [m ³ /h]	Performance [Pa]	
		Renewal	Recirculation
"3" + "0"	700	149	242
"2" + "0"	600	145	219
"1" + "0"	560	139	191

Tabella C1 - Modifica velocità ventilatore 50 Hz

Morsetti	Portata aria [m ³ /h]	Prevalenze utili [Pa]	
		Rinnovo	Ricircolo
"3" + "0"	700	149	242
"2" + "0"	600	145	219
"1" + "0"	560	139	191

USE

SR 700 functions only if it is combined with DA 700 unit, which manages its functioning. This unit activates by default in recirculation mode; air renewal operation is activated through remote input in the dehumidifier.

USO

SR 700 funziona solamente abbinata all'unità DA 700, che ne gestisce il funzionamento. L'unità si avvia di default in ricircolo, la funzionalità rinnovo viene attivata tramite ingresso remoto presente nel deumidificatore.

FUNCTIONING

If SR unit is combined with DA unit, 4 main operations are possible:

- Dehumidification
- Integration
- Recirculation
- Air renewal

Dehumidification starts when dehumidification contact is closed. The unit starts to dehumidify by keeping the same output air temperature as the input one. Temperature is set at 26 °C and it can be changed.

Integration starts when integration contact is closed. The unit starts to dehumidify by introducing sensible energy into the room. Input room temperature can be changed.

Recirculation is a default operation of the two combined units (DA and SR) and it ensures dehumidification and integration by recirculating the air in the rooms.

Air renewal starts when renewal contact is closed (see chapter "3 - Wiring connection"). This unit starts to move the dampers to change the air flow and after a while the output fan will be activated. Afterward the unit will start to dehumidify or to produce sensible energy, thus renewing the room air totally with the outside air.

FUNZIONAMENTO

Con l'unità SR abbinata al DA, sono previsti 4 tipi di funzionamento principali:


- Deumidificazione
- Integrazione
- Ricircolo
- Rinnovo

La Deumidificazione entra in funzione quando viene chiuso il contatto di deumidificazione. L'unità inizierà a deumidificare, mantenendo una temperatura di uscita neutra rispetto a quella in ingresso. La temperatura è impostata a 26 °C ed è comunque modificabile da parametro.

L'Integrazione entra in funzione quando viene chiuso il contatto di integrazione. L'unità inizierà a deumidificare, inserendo in ambiente una certa quantità di energia sensibile. La temperatura di immissione in ambiente è comunque impostabile da parametro.


Il Ricircolo è il funzionamento di default delle due unità (DA e SR) abbinata e garantisce la deumidificazione e l'integrazione ricircolando l'aria all'interno dei locali.

Il Rinnovo entra in funzione quando viene chiuso il contatto di rinnovo (vedere cap. "3 - Collegamenti elettrici"). L'unità, inizierà a muovere le serrande per la modifica dei flussi dell'aria e dopo un certo ritardo, avvierà il ventilatore di espulsione. Dopo di che l'unità inizierà a deumidificare o ad integrare, rinnovando totalmente l'aria ambiente con quella esterna.

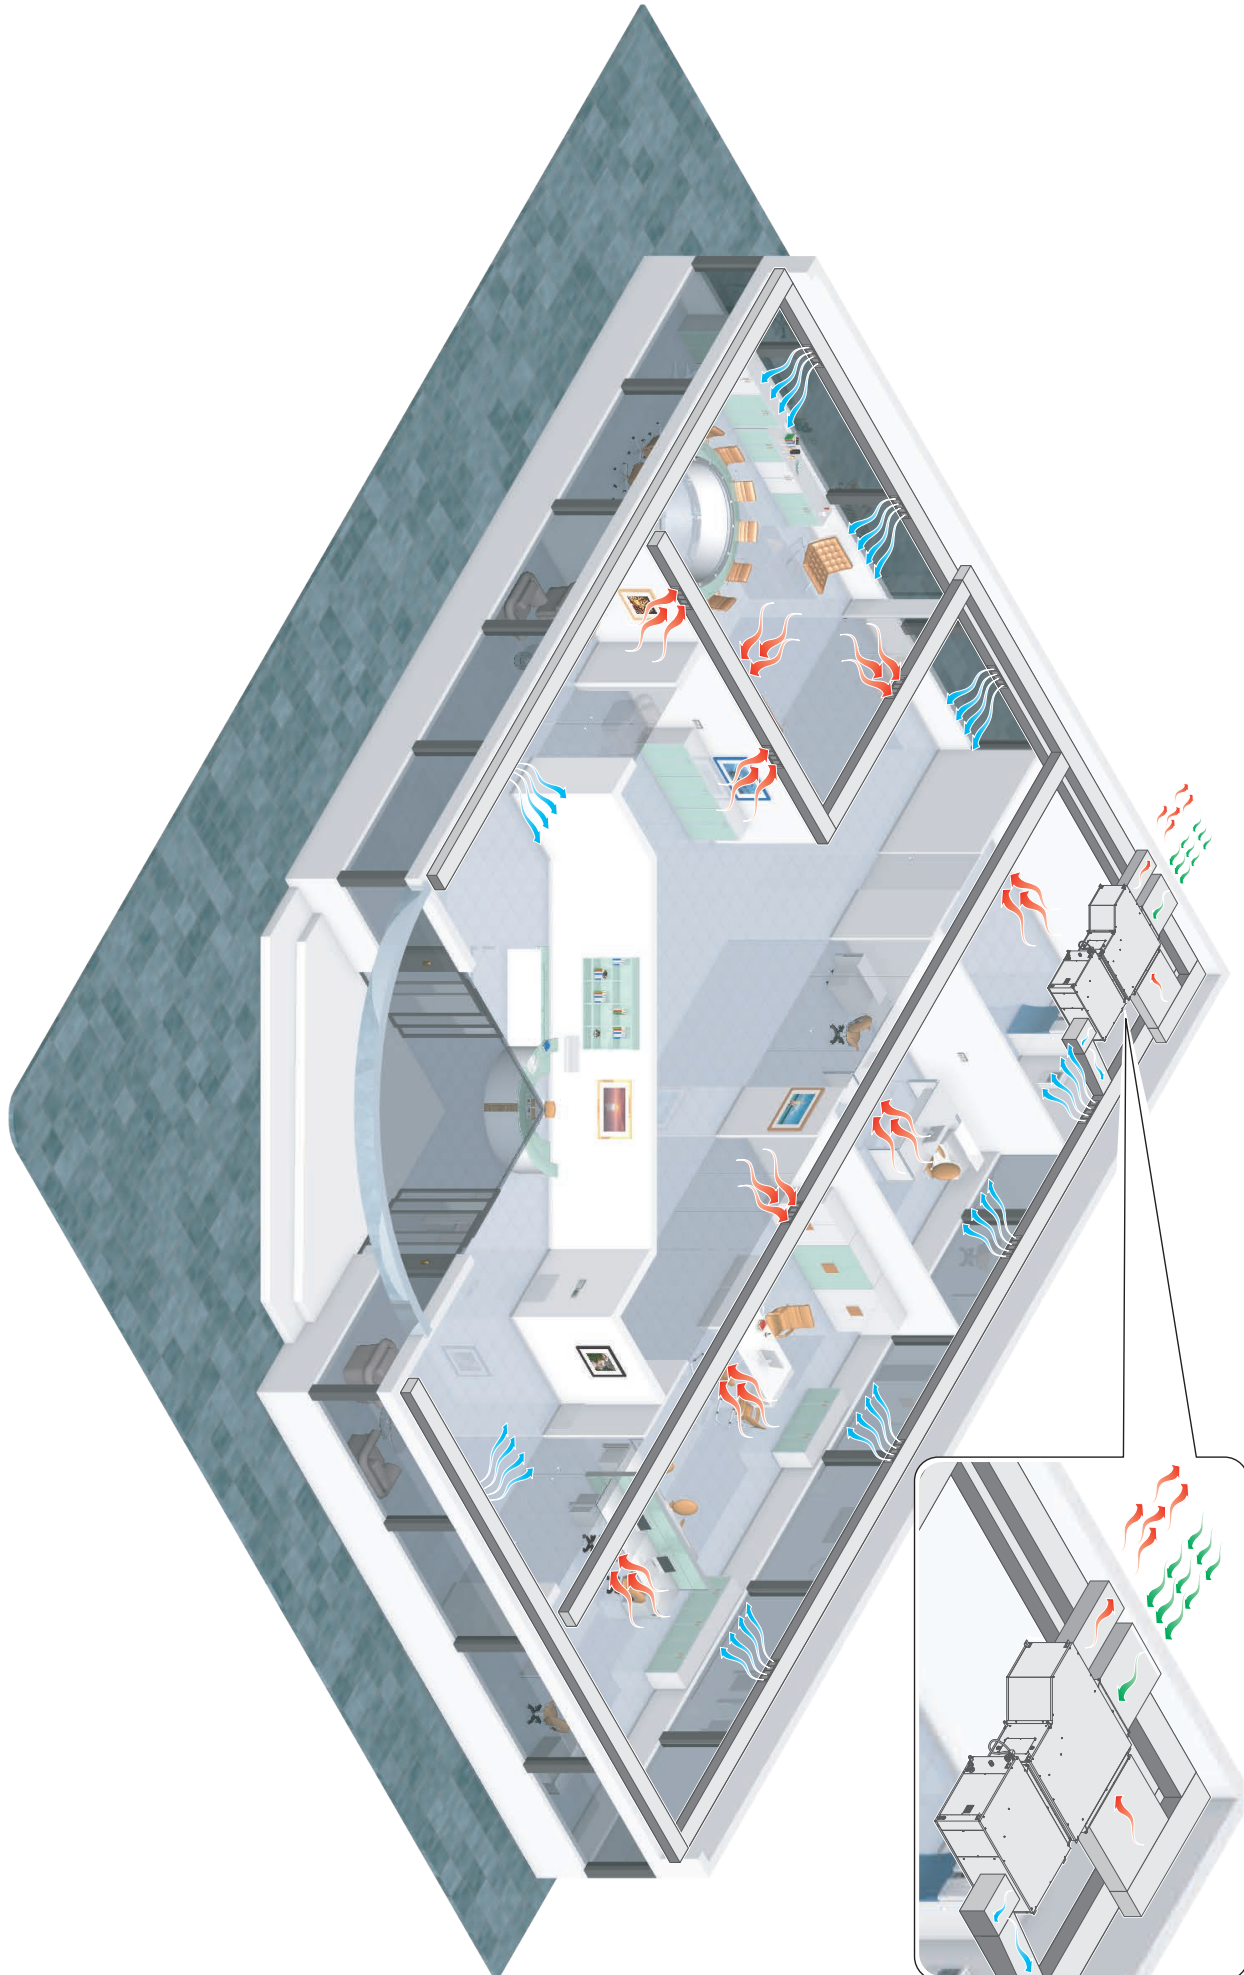




Renewal + Dehumidification
Rinnovo + Deumidificazione

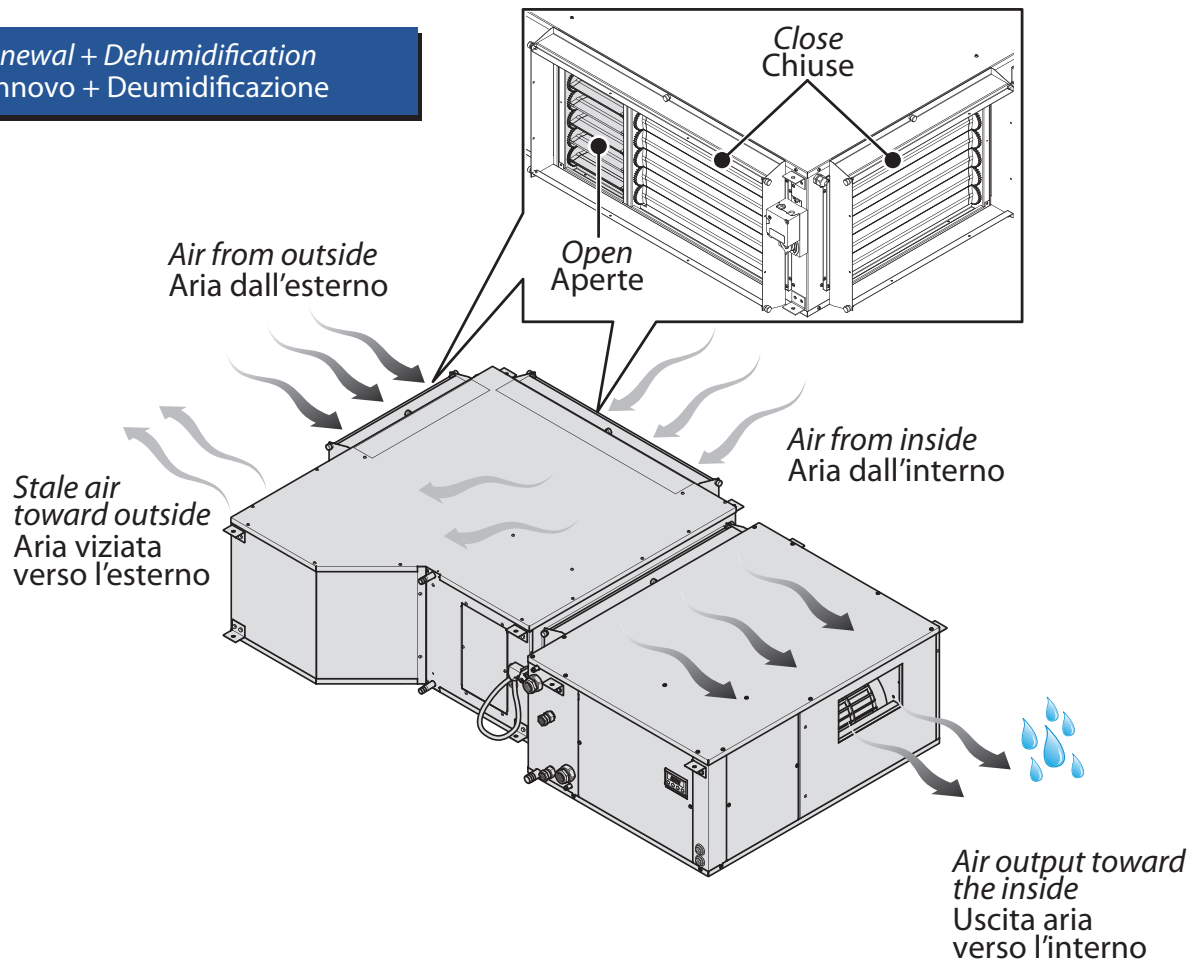


Renewal + Dehumidification with integration
Rinnovo + Deumidificazione con integrazione

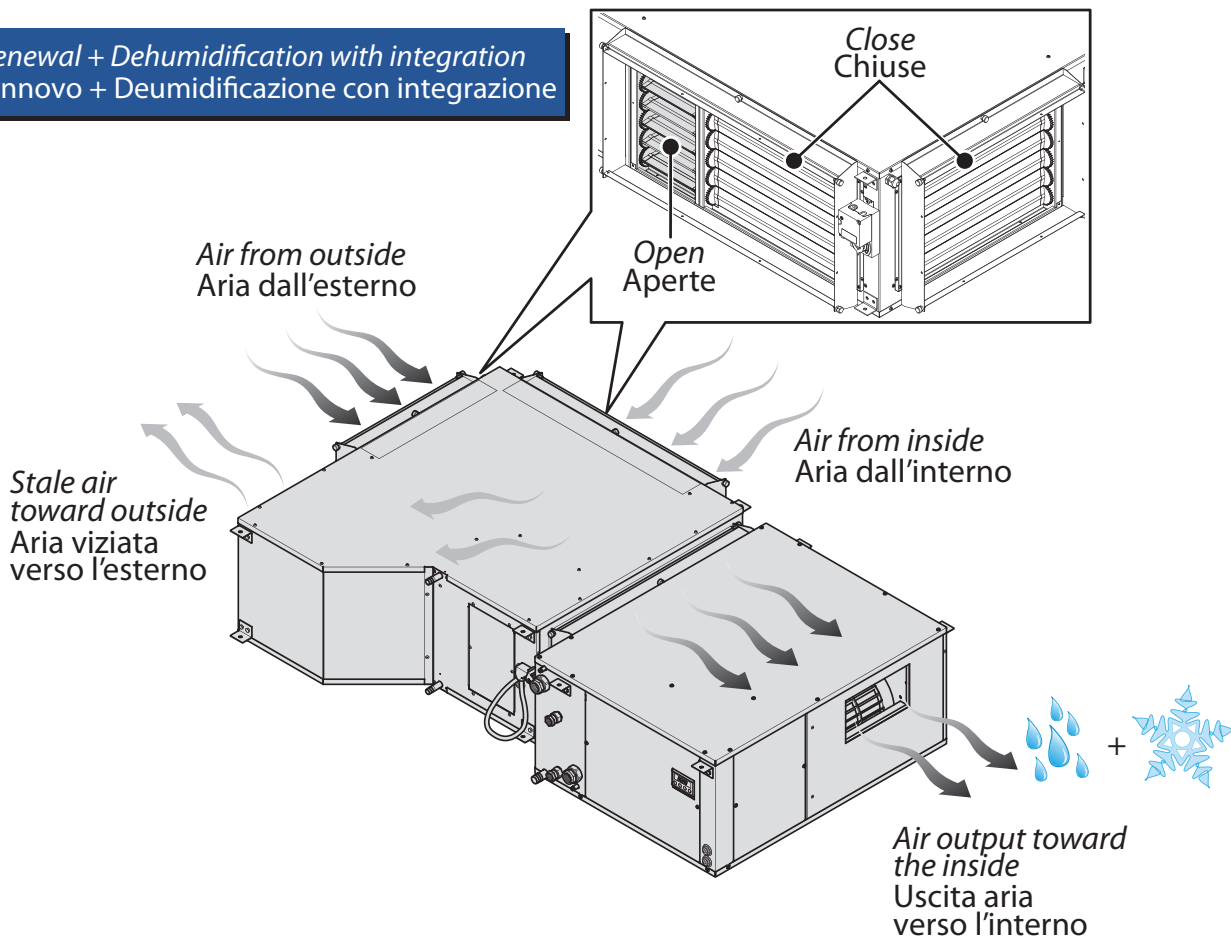




Recirculation + Dehumidification
Ricircolo + Deumidificazione

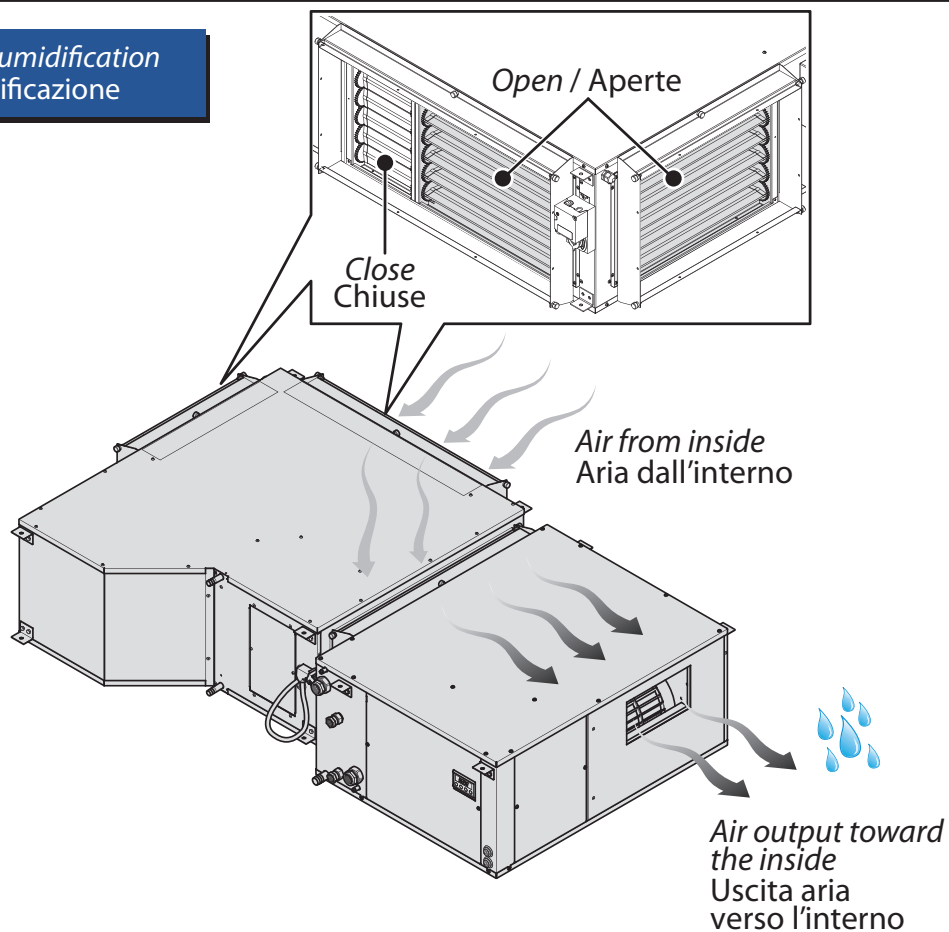

Ricirculation + Dehumidification with integration
Ricircolo + Deumidificazione con integrazione

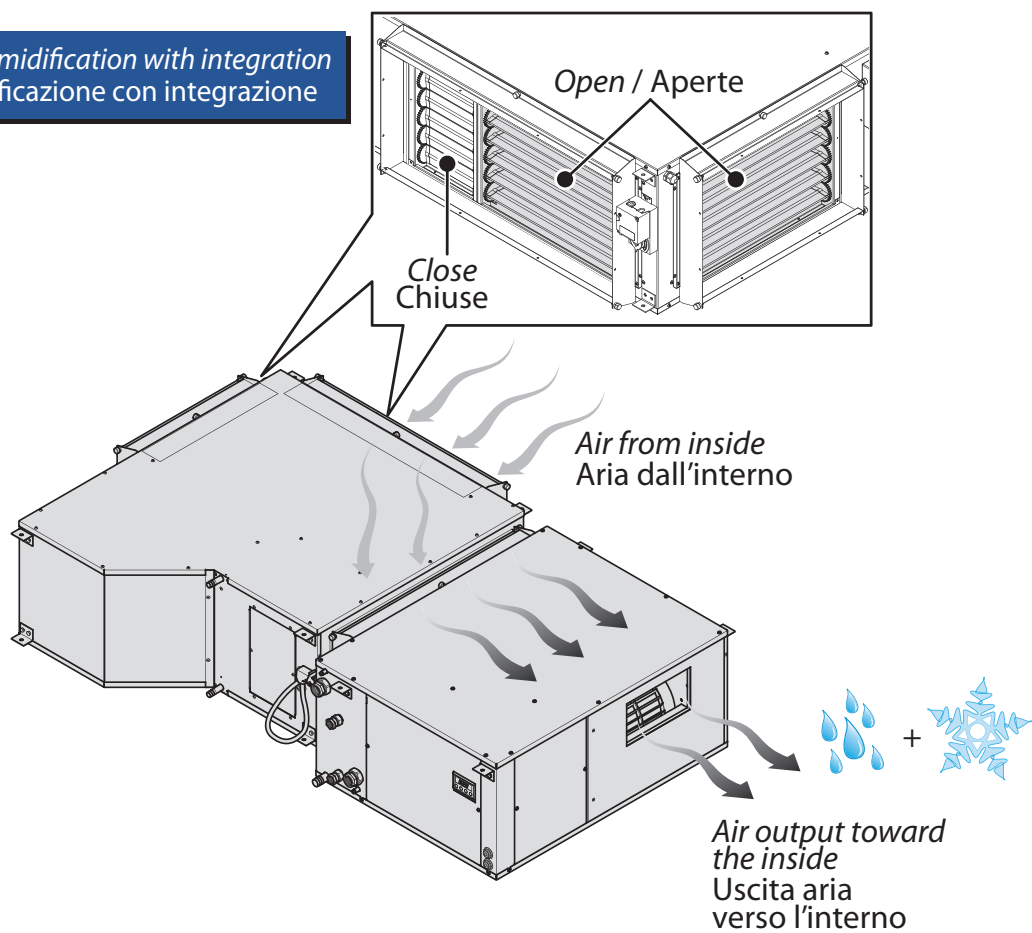

MAINTENANCE

 **All the extraordinary maintenance operations described in this chapter MUST ALWAYS BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.**

- Before performing any intervention on the unit or before accessing internal parts, ensure that the electrical power supply has been disconnected.
- There are moving components inside the unit. Take particular care when operating in their vicinity, even when the electrical power supply is disconnected.
- One part of the compressor casing and the delivery piping are at a high temperature. Take particular care when operating in their vicinity.
- Take particular care when operating in proximity to the finned coils as the aluminium fins are particularly sharp.
- After maintenance operations, always close the unit using the special panelling, securing it using fixing screws.


ORDINARY MAINTENANCE - CLEANING THE FILTER

MANUTENZIONE

 **Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria descritte in questo capitolo DEVONO ESSERE SEMPRE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO.**

- Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità o prima di accedere a parti interne, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica.
- All'interno dell'unità sono presenti degli organi in movimento. Prestare particolare attenzione quando si operi nelle loro vicinanze anche ad alimentazione elettrica disconnessa.
- Una parte dell'involucro del compressore e la tubazione di mandata si trovano a temperatura elevata. Prestare particolare attenzione quando si operi nelle loro vicinanze.
- Prestare particolare attenzione quando si operi in prossimità delle batterie alettate in quanto le alette di alluminio risultano particolarmente taglienti.
- Dopo le operazioni di manutenzione richiudere sempre l'unità tramite le apposite pannellature, fissandole con le viti di serraggio.

MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA FILTRO

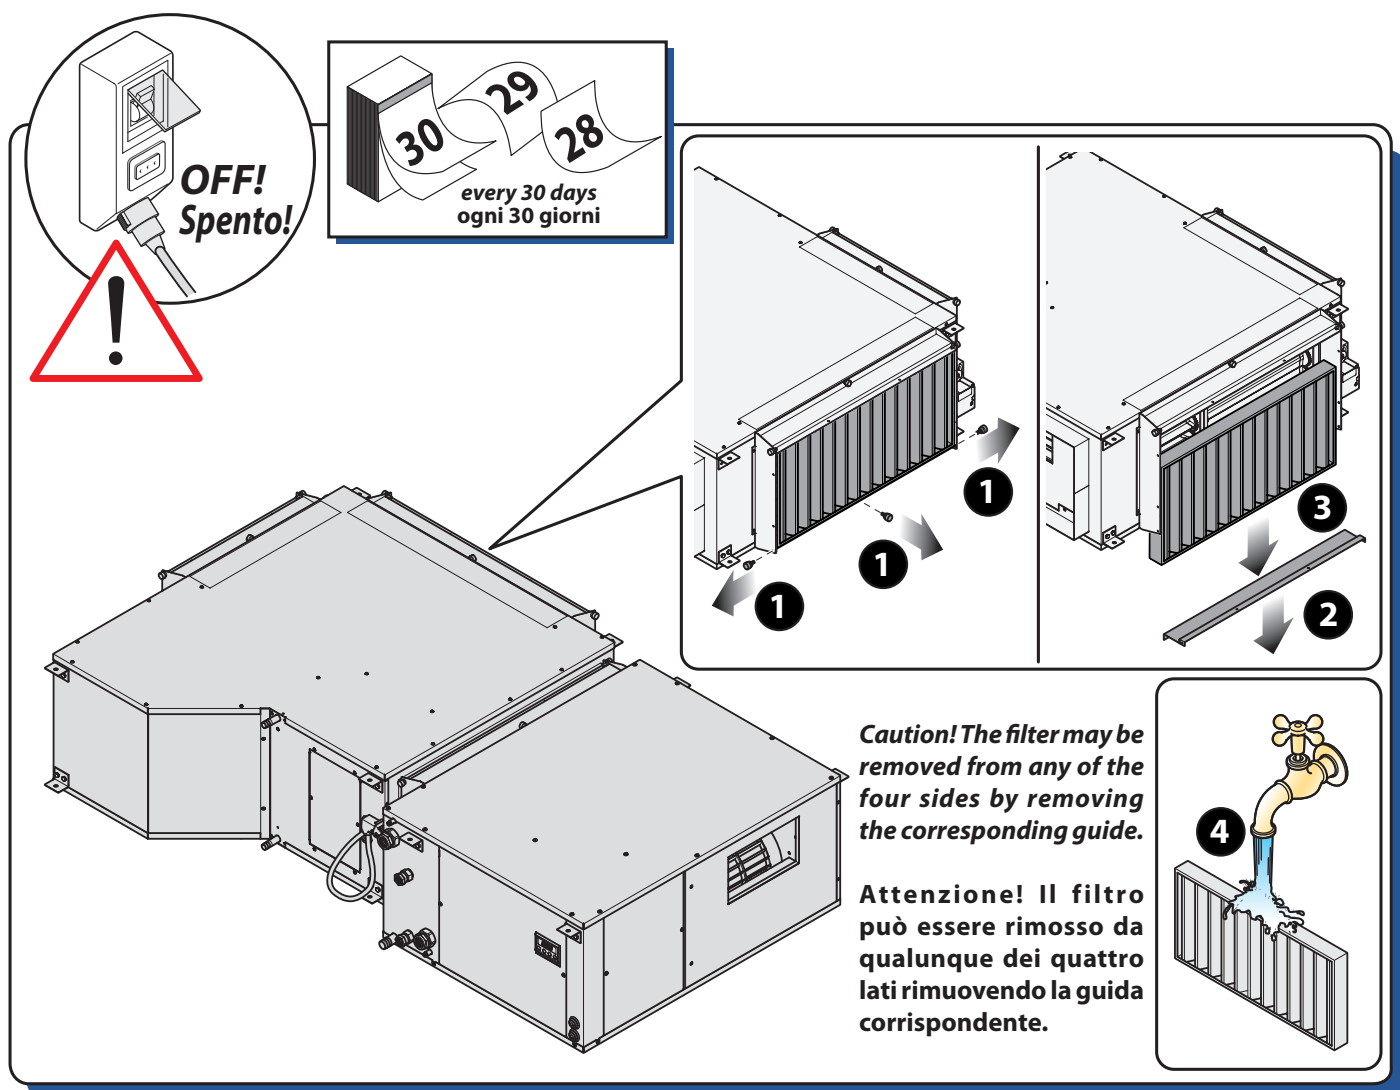




EXTRAORDINARY MAINTENANCE - REMOVING THE FAN

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIMOZIONE VENTILATORE

Caution! To replace the fan you must remove the lower dehumidifier panel.

Attenzione! La sostituzione del ventilatore avviene rimuovendo il pannello inferiore del deumidificatore.

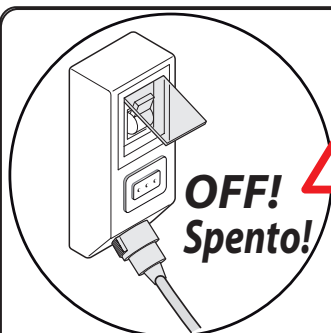

In order to replace the electric fan condenser (at the side of the motor), it is not necessary to remove the fan.



Per la sostituzione del condensatore elettrico del ventilatore (si trova a fianco del motore) non è necessario rimuovere il ventilatore.

- 3** Remove the fan power cable.
Rimuovere il cavo di alimentazione del ventilatore.



If operating from the bottom, it will not be possible to access the whole path of the electrical cable, when it is removed, use a probe to reposition the electrical cable of the new fan.

Se si opera dal basso verrà a mancare l'accesso all'intero percorso del cavo elettrico, quindi quando viene sfilato prevedere una sonda per riposizionare il cavo elettrico del ventilatore nuovo.

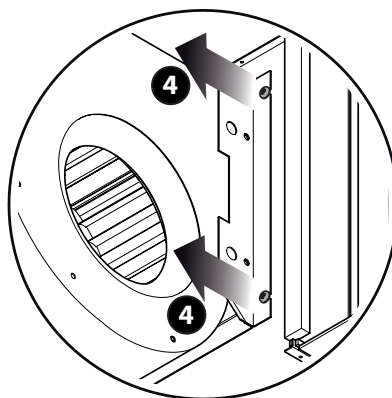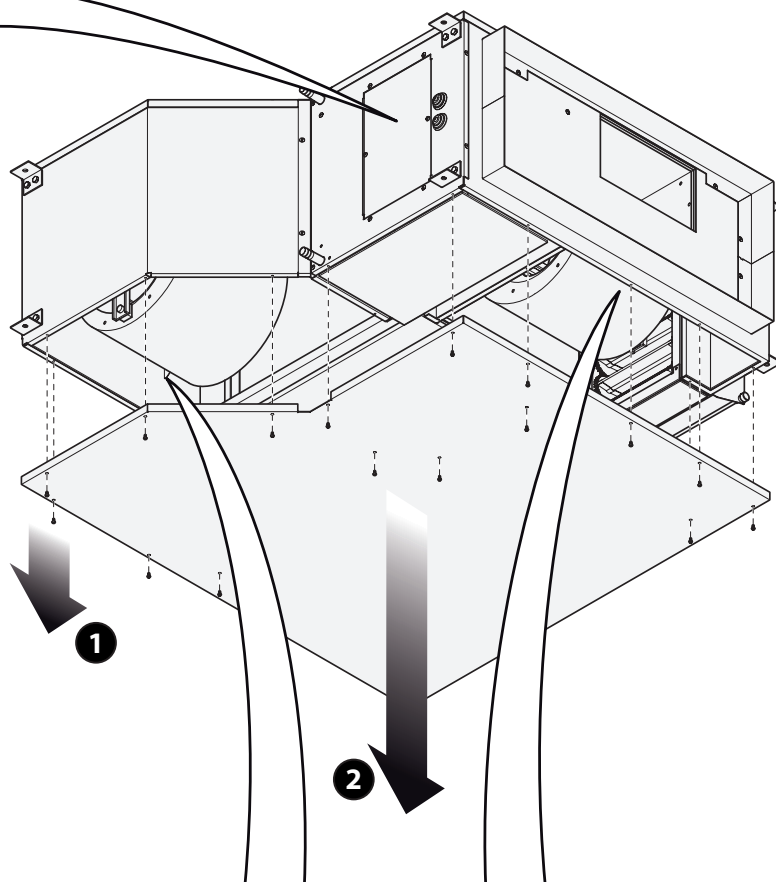


Finally remove the four screws (4), two on each side, which block the sides of the fan case, lift it up slightly and slide it out of the opening on the side of the machine.

Rimuovere infine le quattro viti (4), due per parte, che bloccano lateralmente la cassa del ventilatore, sollevarlo leggermente e sfilarlo dall'apertura presente sul fianco della macchina.

TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE

DATI TECNICI E PRESTAZIONI

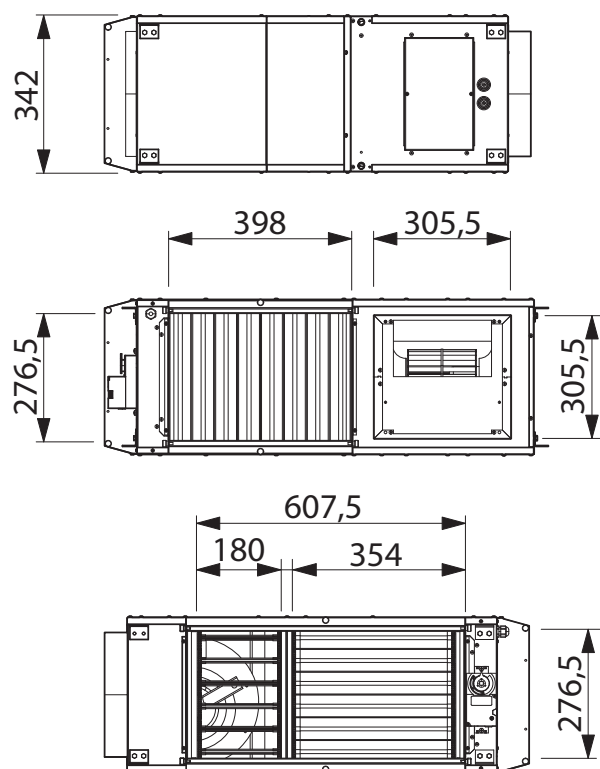

[mm]

Table D– technical characteristics
Tabella D - Caratteristiche tecniche

Technical specifications	Specifiche tecniche			
Air flow rate	Portata aria	m³/h	700	
Available pressure for the fans	Prevalenza disponibile ventilatori			
- Recirculation	- Ricircolo	Pa	50 Hz	242
			60 Hz	/
- Renewal	- Rinnovo	Pa	50 Hz	149
			60 Hz	/
Standard voltage	Corrente elettrica nominale	A	50 Hz	3,6
			60 Hz	/
Minimum performance for heat recovery unit (dry)	Rendimento minimo recuperatore (secco)	%	59	
Overall machine dimensions	Ingombri della macchina			
Height	Altezza	mm	342	
Width	Larghezza	mm	926	
Depth	Profondità	mm	966	
Weight	Peso	kg	52	
Machine packaging	Imballi macchina			
Height	Altezza	mm	400	
Width	Larghezza	mm	990	
Depth	Profondità	mm	1030	



COMPONENTS

Tabella E - Components

Component	Description
Heat recovery unit	Cross-flow heat recovery unit.
Fans	Centrifugal version with double suction and combined direct motor
Filter	Filter made of synthetic fibre, class G3 (EN 779:2002)
Dampers	ON-OFF motorized dampers to control air flows (renewal/recirculation)

COMPONENTI

Tabella E - Componenti

Componente	Descrizione
Recuperatore di calore	Recuperatore di calore a flussi incrociati.
Ventilatori	Di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato
Filtro	Filtro con materiale filtrante in fibra sintetica, classe G3 (EN 779:2002)
Serrande	Serrande motorizzate ON-OFF per la regolazione dei flussi dell'aria (rinnovo/ricircolo)

ACOUSTIC CHARACTERISTICS

The presence of canalisation and/or plenums further reduces the sound pressure level measured. The sound pressure levels of the equipment were measured in a reverberation chamber with the dehumidifier fully open without plenum.



CARATTERISTICHE ACUSTICHE

La presenza della canalizzazione e/o plenum riduce ulteriormente il valore del livello di pressione sonora rilevato. I rilievi dei livelli potenza sonora dell'apparecchiatura sono stati effettuati in camera riverberante con il deumidificatore a bocca libera senza plenum.

OPERATING LIMITS



It is important to ensure that the units operate within the limits shown. Beyond these limits, normal operation is not guaranteed, nor is the reliability and integrity of the units (for special applications, contact the manufacturer's technical office).

LIMITI DI FUNZIONAMENTO



è importante fare in modo che le unità operino nei limiti riportati. Al di fuori di tali limiti non sono garantiti né il normale funzionamento né tantomeno l'affidabilità e l'integrità delle unità (per applicazioni particolari contattare l'ufficio tecnico del Costruttore).

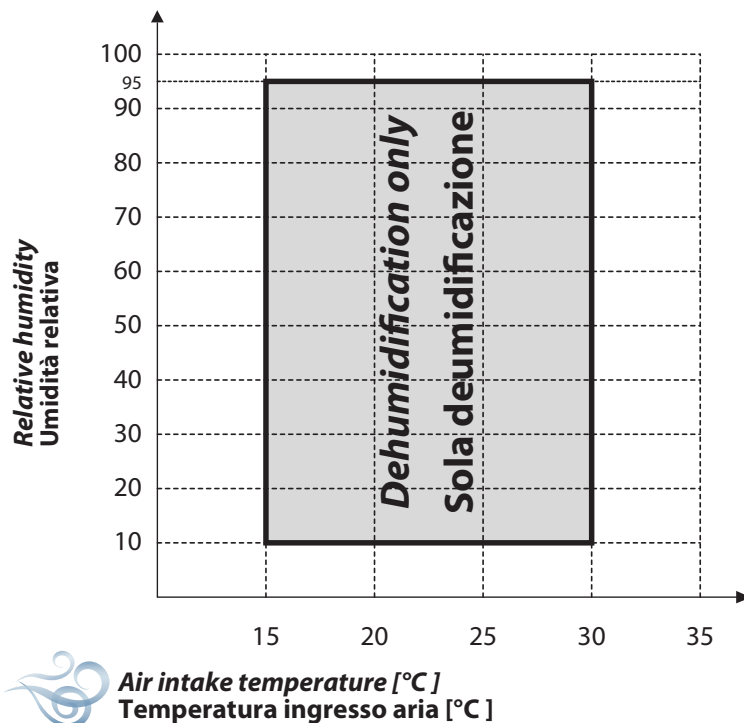


Table F- Performance in dehumidification mode

Tabella F- Resa in deumidificazione

Inlet air Aria in ingresso		Outlet air Aria in uscita		Latent cooling power Pot. frig. latente		Min. inflow air temp Minima temp. aria di mandata	Sens. cooling power Pot. frig. sensibile		Cooling power to be supplied to the unit Potenza frigorifera da fornire all'unità	
							Max	Set 17 °C	Dehumidific. Deumidificaz.	Integration Integrazione
°C	% UR	°C	% UR	W	l/g	°C	W	W	W	W
RECIRCULATION / RICIRCOLO										
26,0	55	26	43,5	1387	47,9	13,9	2955	2205	2407	4612
26,0	65	26	45,8	2340	80,8	14,8	2756	2205	3360	5565
RENEWAL / RINNOVO										
33	50	26	49,2	3298	113,9	15,8	2497	2205	5333	7538
35	50	26	51,8	4133	142,7	16,6	2301	2205	6448	8652

RECOVERY PERFORMANCE


The following diagram refers to the heating performance of the heat recovery unit with standard flow rate of 700 m³/h and room temperature of 20 °C.

The **summer** performance of heat recovery unit is **59%**.

PRESTAZIONI RECUPERATORE

Il grafico sottoriportato si riferisce al rendimento invernale del recuperatore, con la portata nominale di 700 m³/h e una temperatura ambiente di 20 °C.

Il rendimento del recuperatore nella **stagione estiva** è del **59%**.

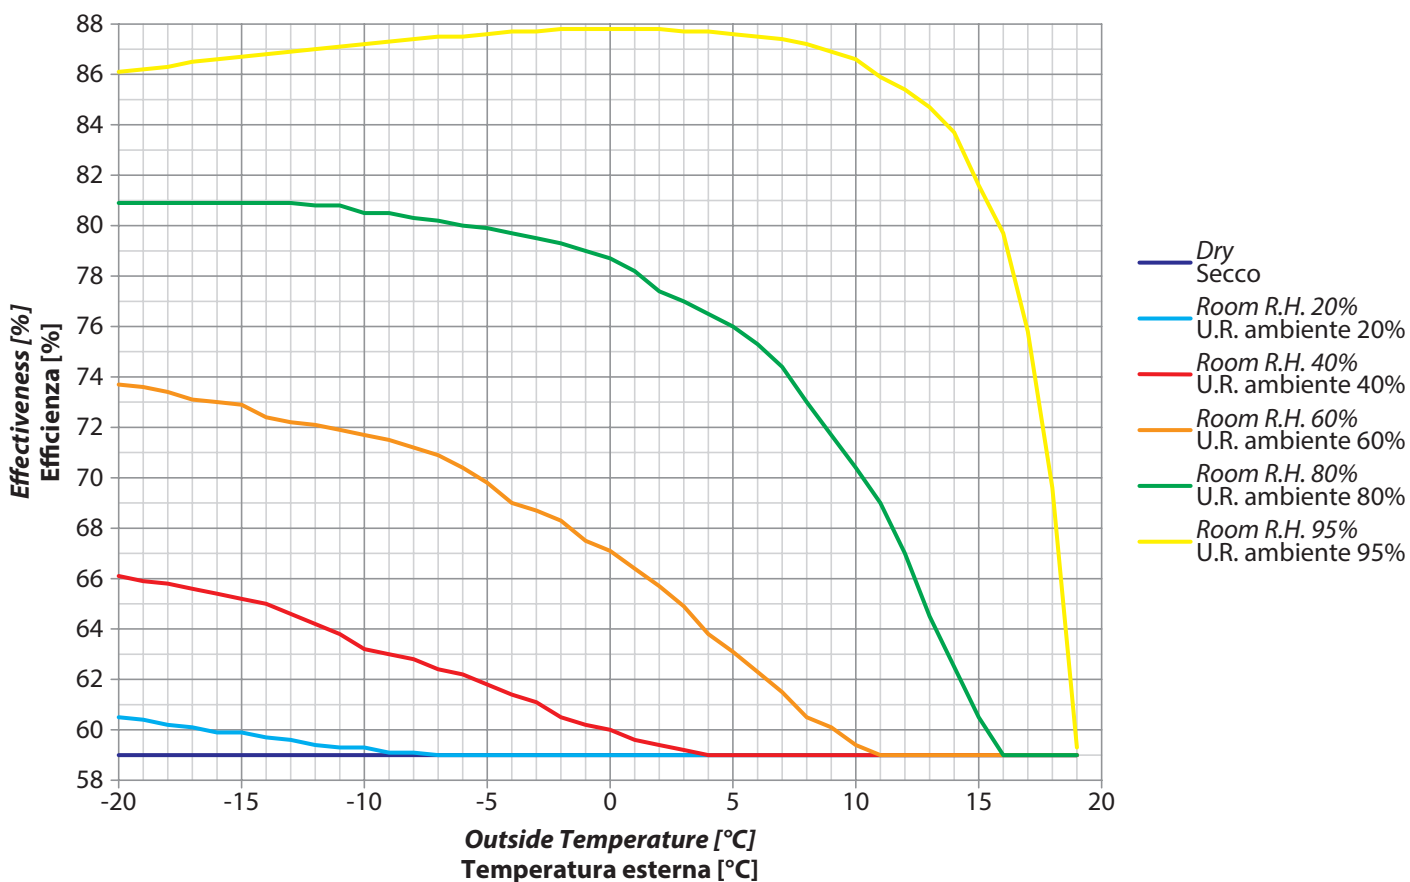



OPERATION IN VENTILATION MODE ONLY

If the ventilation option is activated, keeping the circulation of the chilled water used in dehumidification, the dehumidifier can emit a considerable amount of heat into the room.

The same happens by feeding the machine with hot water in the winter period. In this situation, the dehumidification function is automatically excluded.


The following diagram refers to the heating performance, on renewal mode, of the UC 700 unit with standard flow rate of 700 m³/h and room temperature of 20 °C.

FUNZIONAMENTO IN SOLA VENTILAZIONE

Se viene attivata l'opzione di ventilazione mantenendo la circolazione di acqua refrigerata utilizzata nel funzionamento in deumidificazione, il deumidificatore può introdurre in ambiente una quota di calore sensibile.

Lo stesso accade alimentando la macchina con acqua calda nel periodo invernale, in tale situazione la funzionalità di deumidificazione viene automaticamente esclusa.


Il grafico sottoriportato si riferisce al rendimento invernale, in rinnovo, dell'unità UC 700, con la portata nominale di 700 m³/h e una temperatura ambiente di 20 °C.

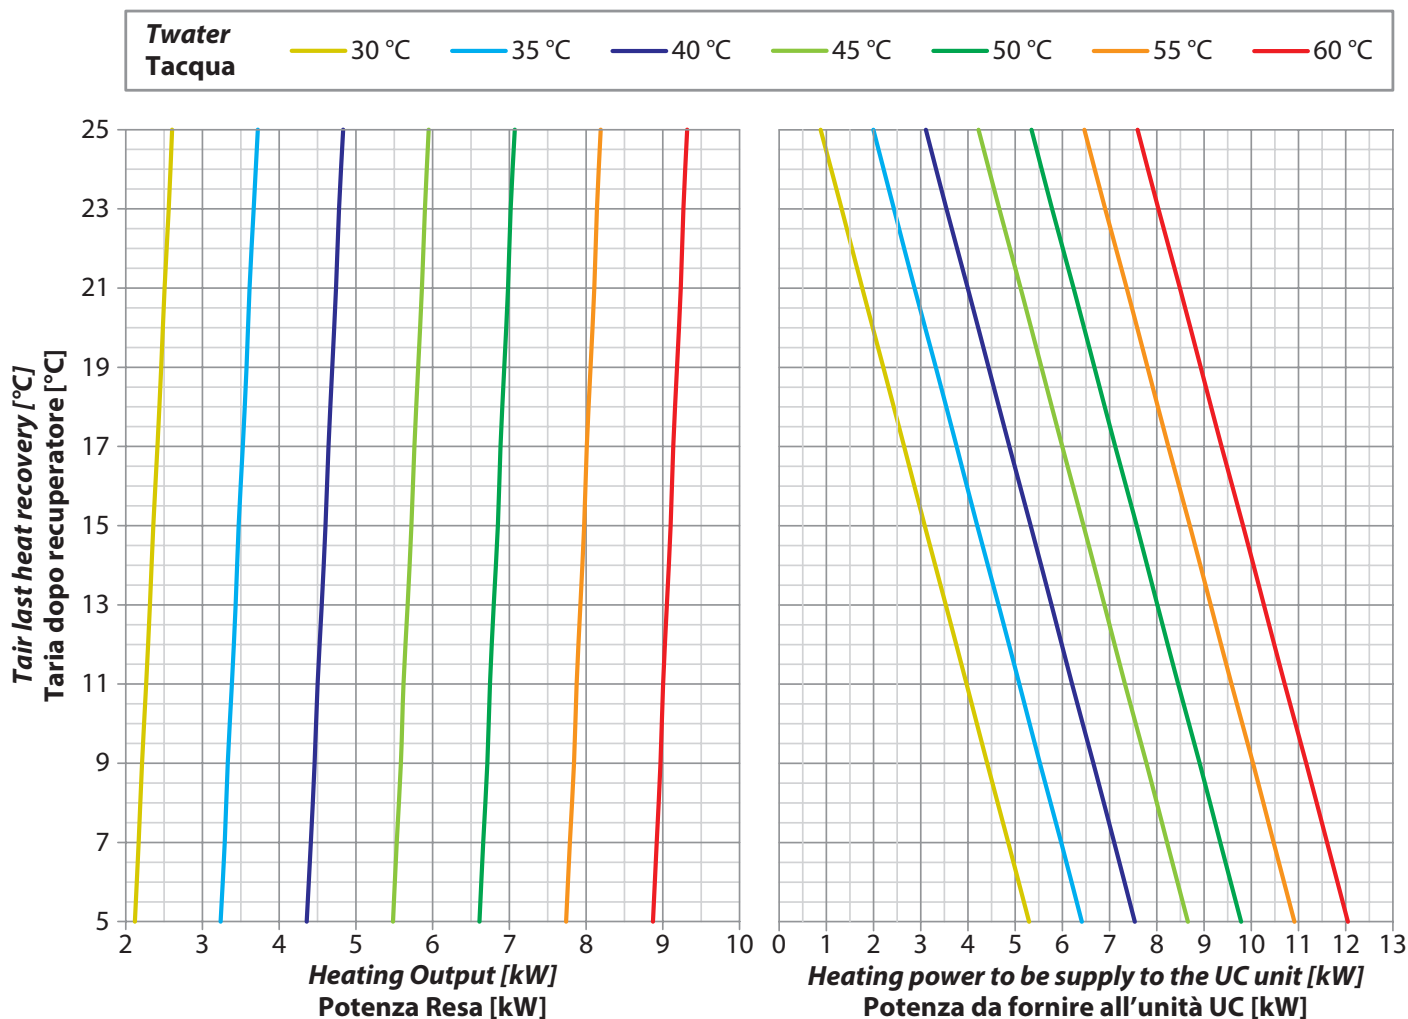




**AVAILABLE PRESSURES TO THE INTAKE OUTLET
RECIRCULATION MODE**

**PREVALENZE UTILI ALLA BOCCHETTA DI IMMISSIONE
FUNZIONAMENTO IN RICIRCOLO**

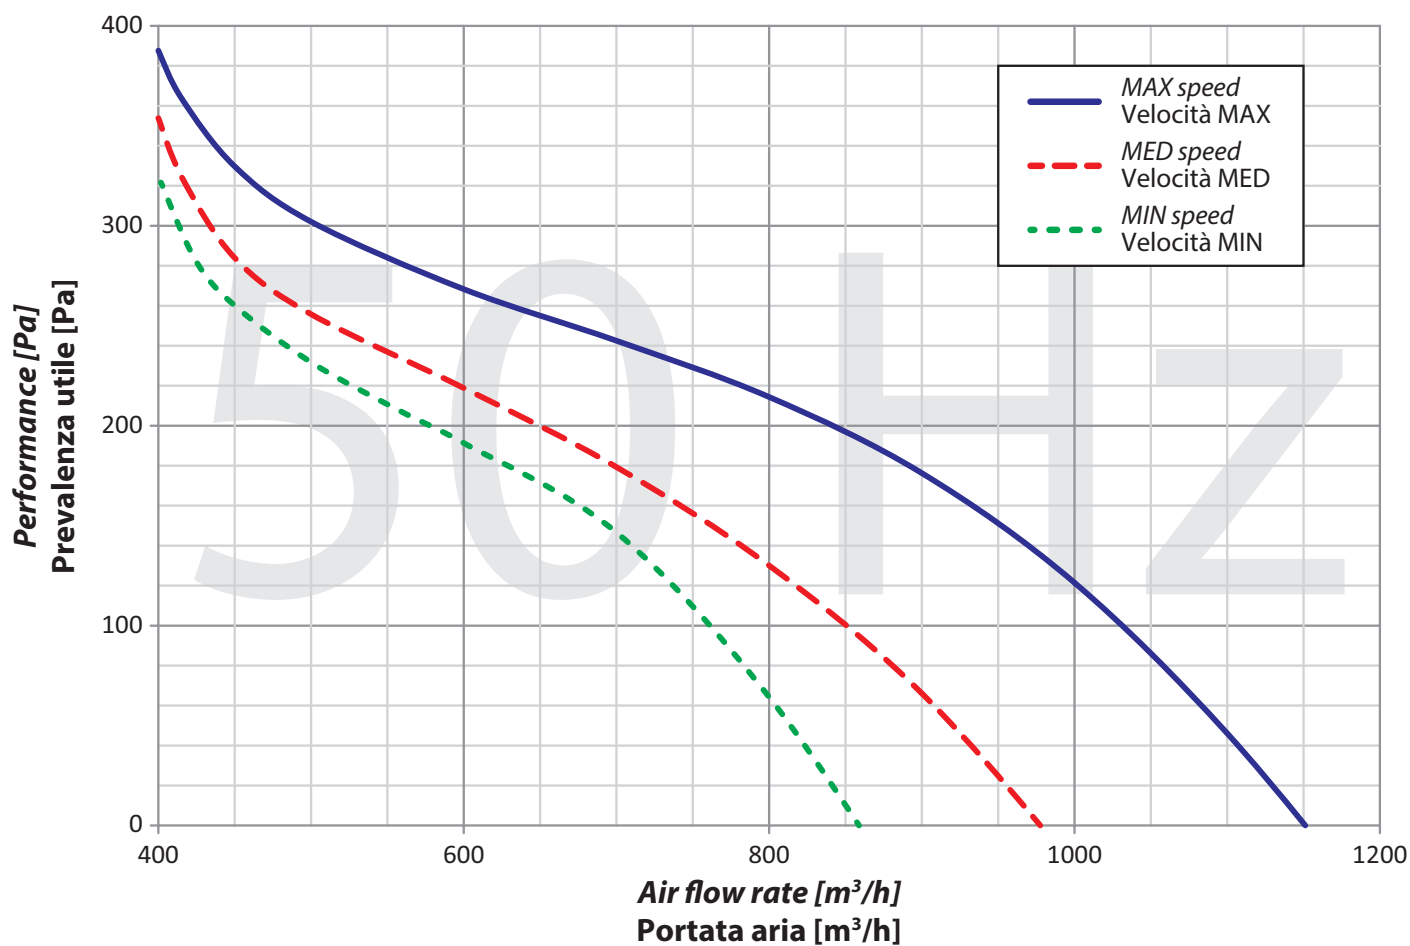

RENEWAL MODE


FUNZIONAMENTO IN RINNOVO

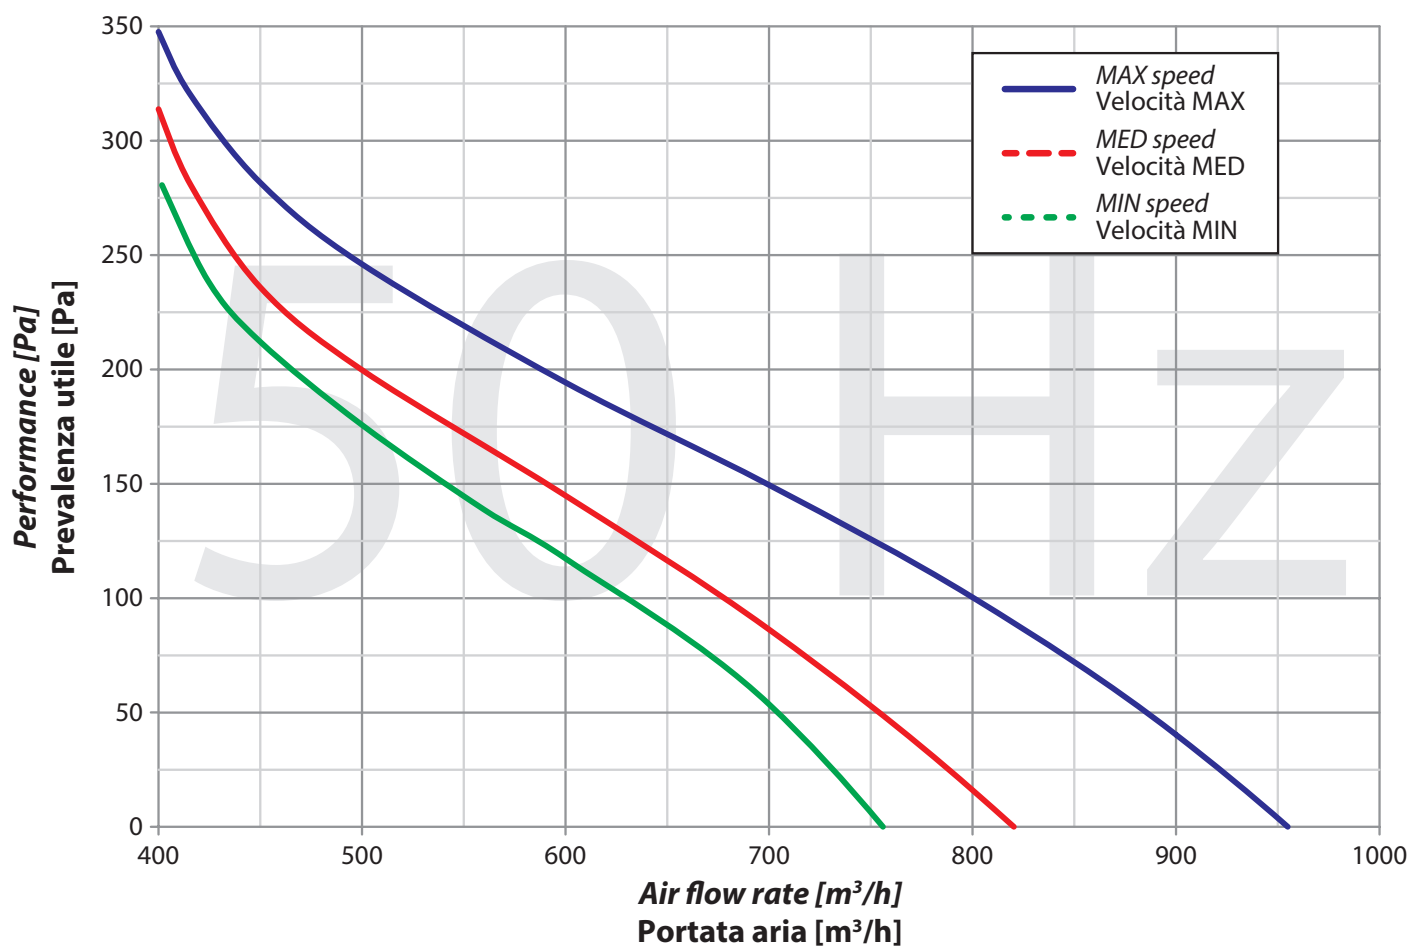





AVAILABLE PRESSURES TO THE AIR DISCHARGE OUTLET

PREVALENZE UTILI ALLA BOCCHETTA DI ESPULSIONE

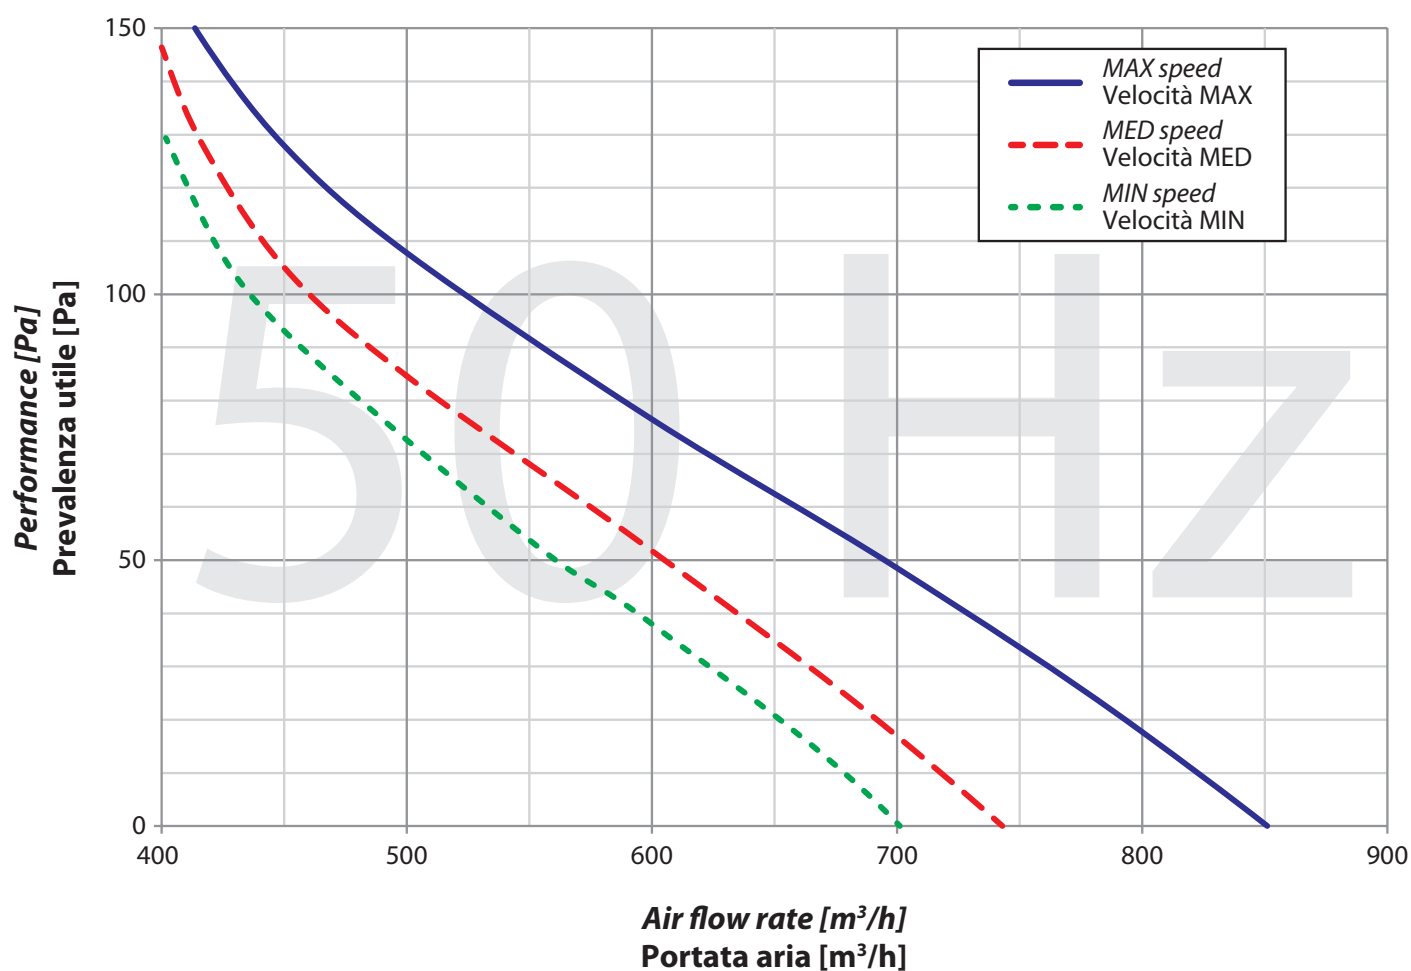

SR 700 - Rev 01

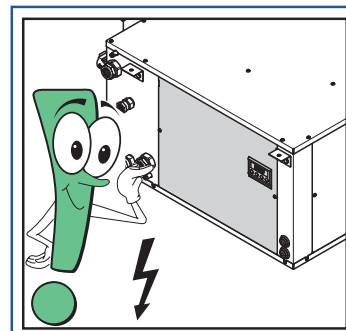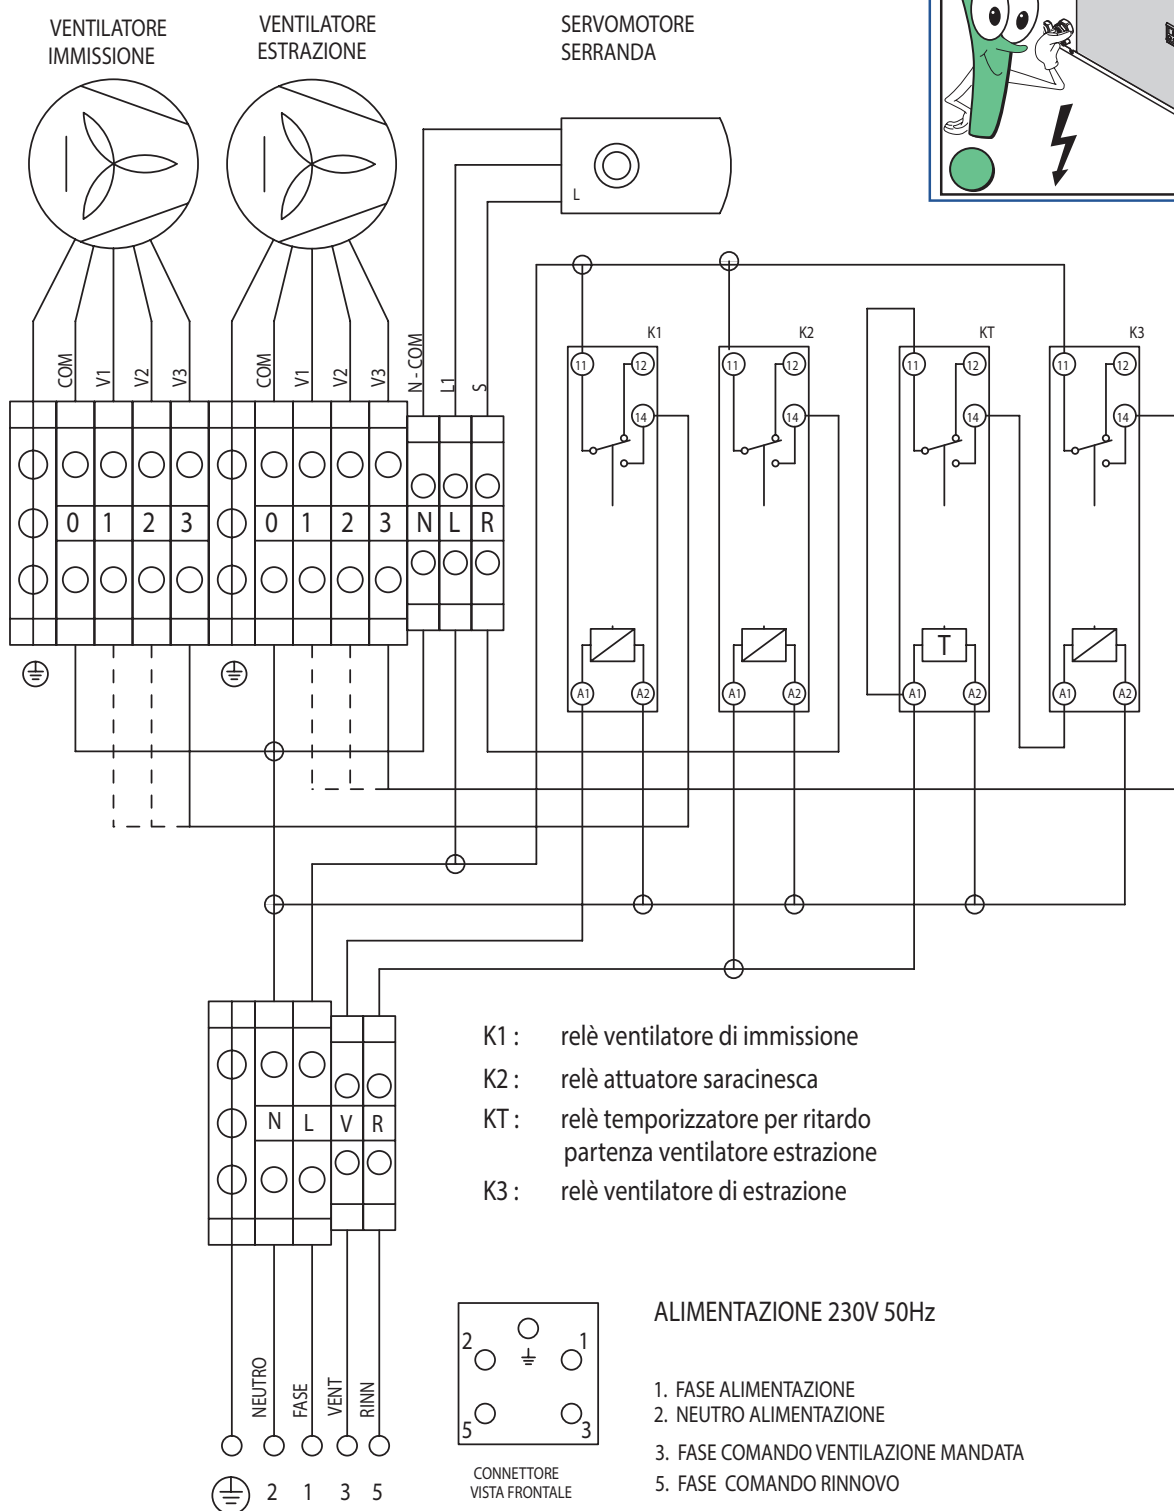

[illegible]

[illegible]



RDZ S.p.A.
V.le Trento, 101
(S.S. 13 Km 64.5)
33077 SACILE (PN) - Italy
Tel. + 39 0434.787511
Fax + 39 0434.787522
www.rdz.it
rdzcentrale@rdz.it